

HT-D550
HT-D553
HT-D555

Digitālā mājas izklaides sistēma Lietošanas instrukcija

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties šo SAMSUNG produktu.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus,
lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Drošības informācija

Brīdinājumi

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. APKOPI VEIC KVALIFICĒTS SERVISĀ PERSONĀLS.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Šis simbols norāda uz bīstamu spriegumu produktā, kas var radīt elektriskās strāvas triecienu vai personīgus savainojumus.	UZMANĪBU! LAI NOVĒRSTU ELEKTROŠOKA IESPĒJAMĪBU, PILNĪBĀ IEVIETOJIET PLATĀKO SPRAUDŅA GALU KONTAKTLIGZDĀ.	Šis simbols norāda uz svarīgām instrukcijām, kas attiecas uz šo iekārtu.

BRĪDINĀJUMS

- Lai mazinātu uzliesmošanas vai elektriskās strāvas triecienu risku, nepakļaujiet šo ierīci lietot un cita veida mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU

- Ierīci nedrīkst pakļaut šķidrums pilieni vai šķidrumu iedarbībai, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Kontaktlīgza tiek izmantota, lai atvienotu ierīci, tādēļ tai vienmēr jābūt brīvi pieejamai.
- Šī ierīce vienmēr ir jāpieslēdz maīnstrāvas kontaktlīgzdai ar aizsargzemējuma savienojumu.
- Lai ierīci atvienotu no strāvas padeves, no kontaktlīgzdas ir jāatvieno spraudnis, tāpēc spraudnim ir jābūt viegli pārvaldāmam.

CLASS 1

KLASSE 1

LUOKAN 1

KLASS 1

PRODUCTO

LASER PRODUCT

LASER PRODUKT

LASER LAITE

LASER APPARAT

LĀSER CLASE 1

1 KLASES LĀZERA IEKĀRTA
Šis kompaktdisku atskanotājs ir klasificēts kā 1. KLASES LĀZERA IEKĀRTA.
Ierīču vadlīniju, uzstādīšanas vai lietošanas norādījumu neievērošana var pakļaut Jūs kaitīgam starojumam.

UZMANĪBU

- ATVEROT IERĪCES KORPUSU JŪS VARAT BŪT PAKĻAUTS NERĒDZAMAM KAITĪGAM STAROJUMAM. IZVAIRIETIES NO STAROJUMA.

Galvenā strāvas padeves spraudņa pieslēgšana (tikai Apvienotajā Karalistē)

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šī aprīkojuma strāvas padeve ir aprīkota ar veidnes tipa spraudni, kurā iestrādāts drošinātājs. Drošinātāja vērtība ir norādīta kontaktdakšas virspusē, un, ja tā jānomaina, jāizmanto BS1362 apstiprināts tāda paša nomināla drošinātājs. Nekad neizmantojiet spraudni bez drošinātāja pārsega. Ja pārsegs ir noņemams un ir nepieciešama drošinātāja pārsega nomaina, tad tam ir jābūt tādā pašā krāsā kā drošinātājam, kas ievietots kontaktdakšā. Nomainas pārsegi ir pieejami pie izplatītāja. Ja ierīces spraudnis nav piemērots strāvas avotiem jūsu mājās vai arī kabelis nav pietiekami garš, lai aizsniegtu strāvas avotu, ir jāiegādājas piemērots drošs pievada pagarinājums vai arī jālūdz palīdzība izplatītājam. Ja tomēr vienīgā iespēja ir nogriezt spraudni, tad noņemiet drošinātāju un nododiet spraudni atkritumos drošā veidā. Nesavienojiet spraudni ar kontaktlīgzdu, jo tāda rīcība rada elektriskā strāvas triecienu risku no atsegiem vadiem. Nekad nemēģiniet kontaktlīgzdā ievietot atsegtus vadus. Spraudnis un drošinātājs ir jāizmanto vienmēr.

SVARĪGI

Vadi pievadā ir krāsaini saskaņā ar šādu kodu: ZILS = NEITRĀLI BRŪNS = ZEMSPRIEGUMA. Tā kā šīs krāsas var nesakrist ar krāsainajiem marķējumiem, kas nosaka spraudņa termināļus, rīkojieties sekojoši. ZILAIS vads ir jāpieslēdz terminālim, kas marķēts ar burtu N vai ir ZILĀ vai MELNĀ krāsā. BRŪNAIS vads ir jāpieslēdz terminālim, kas marķēts ar burtu L vai ir BRŪNĀ vai SARKANĀ krāsā.

BRĪDINĀJUMS : NEPIEVENOJIET IEZEMĒTAM TERMINĀLIM VADU, KAS APZĪMĒTS AR BURTU E VAI IEZEMĒJUMA SIMBOLU . NESAVIENOJIET TO ARĪ AR ZAĻU VAI ZAĻI-DZELTENU VADU.

Piesardzības pasākumi

- Pārļiecinieties, vai maiņstrāvas padeve jūsu mājās atbilst identifikācijas uzlīmei, kas atrodas atskaņotāja aizmugurējā daļā.
- Uzstādiet atskaņotāju horizontāli uz atbilstošas pamatnes (mēbelēm), lai ap atskaņotāju būtu pietiekami daudz vietas ventilācijai (7,5 - 10 cm).
- Nenovietojiet to uz pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var uzkarst. Pārļiecinieties, vai ventilācijas spraugas nav pārklātas.
- Nelieciet neko uz atskaņotāja.
- Pirms atskaņotāja pārvietošanas pārļiecinieties, vai diska tekne ir tukša.
- Lai pilnībā atvienotu atskaņotāju no strāvas padeves, atslēdziet spraudni no sienas rozetes, it īpaši, ja iekārtu neizmantošiet ilgāku laika periodu.
- Pērkona negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas spraudni no sienas rozetes. Sprieguma augstākā pakāpe zibens laikā var bojāt iekārtu.
- Nepakļaujiet iekārtu tiešu saules staru vai citu karstuma avotu iedarbībai, jo tā var radīt pārkaršanu un iekārtas nepareizu darbību.
- Sargājiet atskaņotāju no mitruma, pārmērīga karstuma vai aprīkojuma ar spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku (piemēram, skaļruņiem).
- Atvienojiet strāvas kabeli no maiņstrāvas padeves, ja atskaņotājs darbojas nepareizi.
- Šis atskaņotājs nav paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Lietojiet šo produktu tikai personīgām vajadzībām.
- Ja atskaņotājs vai disks ticis uzglabāts zemā temperatūrā, var rasties kondensāts. Ja atskaņotājs tiek transportēts ziemas laikā, pirms lietošanas pagaidiet aptuveni 2 stundas, līdz iekārta sasniedz istabas temperatūru.
- Šajā produktā izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi. Neizmetiet baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem

Piederumi

Pārbaudiet tālāk minētos piederumus.



Video kabelis



FM antena



ASC mikrofons



SCART adapteris
(tikai izmantošanai Eiropā)



Lietošanas instrukcija



Tālvadības pults / baterijas (AAA
izmērs)

Drošības informācija

Disku lietošana un uzglabāšana

Nelieli skrāpējumi uz diska virsmas var pazemināt skaņas un attēla kvalitāti vai izraisīt pārlūkšanu.

Esiet īpaši uzmanīgi, lai nesaskrāpētu disku tā apstrādes laikā.

Disku turēšana

- Nepieskarieties diska atskaņojamajai daļai.
- Turiet disku aiz tā malām, lai uz diska virsmas nepaliktu pirkstu nospiedumi.
- Nelīmējiet uz diska papīru vai lipenti.

Diska uzglabāšana

- Nepakļaujiet tiešu saules staru iedarbībai.
- Glabājiet vēsā, labi vēdināmā vietā.
- Glabājiet tīrā aizsargapvalkā.
- Uzglabājiet vertikālā pozīcijā.



PIEZĪME

- Nepieļaujiet, ka diski kļūst netīri.
- Neizmantojiet deformētus vai saplaisājušus diskus.

Disku apstrāde un uzglabāšana

Ja uz diska nokļuvuši netīrumi vai atstāti pirkstu nospiedumi, notīriet tos ar maigu mazgāšanas līdzekli, kas atšķaidīts ar ūdeni, un noslaukiet ar mikstu drāniņu.

- Tirot disku, slaukiet to taisnām līnijām virzienā no diska vidusdaļas uz ār malu.

PIEZĪME

- Ja aukstas atskaņotāja iekšējās detaļas nonāk saskarsmē ar siltu gaisu, var izveidoties kondensāts. Ja atskaņotājā izveidojas kondensāts, atskaņotājs var darboties nepareizi. Ja tā notiek, izņemiet disku un pagaidiet 1 vai 2 stundas pirms iekārtas ieslēgšanas.

Licence

- PAR DIVX VIDEO: „DivX®” ir „DivX, Inc.” izveidots digitālais video formāts. Apmeklējiet www.divx.com, lai iegūtu papildu informāciju un programmatūras rīkus, lai failus pārvērstu „DivX” video formātā.
- PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šai „DivX Certified®” ierīcei ir jābūt reģistrētai, lai atskaņotu „DivX Video-on-Demand” (VOD) saturu. Lai generētu reģistrācijas kodu, atrodiēt „DivX” VOD sadaļu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Ar šo kodu dodieties uz vod.divx.com, lai reģistrētos un vairāk uzzinātu par „DivX” VOD..
- „DivX Certified®” „DivX ®” video atskaņošanai.
- „iPod” ir ASV un citās valstīs reģistrēta „Apple Inc.” preču zīme.
- „iPhone” ir „Apple Inc.” preču zīme.
- „Dolby” un divkāršā D simbols ir reģistrētas „Dolby Laboratories” preču zīmes.
- „Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
- HDMI, HDMI Logo, un „High-Definition Multimedia Interface” ir „HDMI Licensing LLC” preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs

DIVX

Made for
 iPod  iPhone

HDMI
REGISTERED TRADEMARK

Autortiesības

© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” Visas tiesības ir rezervētas.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Daudziem DVD diskem ir iekodēta aizsardzība pret kopēšanu. Tādēļ jums ir jāsavieno mājas kinozāles sistēma tieši ar TV, nevis ar VCR. Mājas kinozāli savienojot ar VCR iekārtu, pret kopēšanu aizsargātu DVD disku lietošanas laikā, var rasties attēla kropļojumi.
- Šis izstrādājums iekļauj autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, kas aizsargāta ar ASV patentiem un citām intelektuālā īpašuma tiesību metodēm. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošana ir jāsaņemas ar „Rovi Corporation”, un tā ir paredzēta izmantošanai tikai mājās un citai ierobežotai caurskatīšanai, ja vien „Rovi Corporation” nav noteicis savādāk. Tehnoloģijas izmaiņas vai demontēšana ir aizliegta

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

2

- 2 Brīdinājumi
- 3 Piesardzība
- 3 Piederumi
- 4 Disku lietošana uz uzglabāšana
- 4 Licence
- 4 Autortiesības
- 4 Kopiju aizsardzība

UZSĀKOT DARBĪBU

7

- 7 Instrukcijā izmantotās ikonas
- 7 Disku veidi un raksturojums
- 11 Apraksts
- 11 Priekšējais panelis
- 12 Aizmugurējais panelis
- 13 Tālvadības pults

SAVIENOJUMI

15

- 15 Pieslēgšana skaļruņiem
- 18 Pieslēgšana izvēles bezvadu uztveršanas pastiprinātājam
- 20 Pieslēgšana TV video izvadei
- 23 FM antenas pieslēgšana
- 23 Audio pieslēgšana no ārējiem komponentiem

IESTATĪŠANA

25

- 25 Sākotnējā iestatīšana
- 25 Iestatīšanas izvēlnes iestatīšana
- 26 Displejs
- 26 TV aspekts
- 26 „BD Wise” funkcija
- 26 Izšķirtspēja
- 26 HDMI formāts
- 27 Audio
- 27 Skaļruņa režīma iestatīšana
- 28 ASC (Automātiskās skaņas kalibrācijas) iestatījums
- 29 DRC (Dinamiskā diapazona saspiešana) iestatīšana
- 29 AV-SYNC iestatīšana
- 29 HDMI AUDIO iestatīšana
- 29 EQ optimizācija
- 30 Sistēma
- 30 Sākotnējais iestatījums
- 30 „DivX(R)” reģistrācija
- 30 Valoda
- 30 Drošība
- 30 Vecāku kontrole
- 30 Paroles maiņa
- 30 Atbalsts
- 30 Informācija par produktu

PAMATFUNKCIJAS

31

- 31 Diska atskaņošana
- 31 Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA atskaņošana
- 32 JPEG failu atskaņošana
- 32 Atskaņošanas funkcijas izmantošana
- 36 Skaņas režīms
- 38 Radio klausīšanās

PAPILDU FUNKCIJAS

40

- 40 USB funkcija
- 40 „iPod”/ „iPhone” izmantošana
- 42 CD satura izvilksana

CITA INFORMĀCIJA

43

- 43 Traucējummeklēšana
- 44 Valodu kodu saraksts
- 45 Tehniskie dati

- Šajā lietošanas instrukcijā ietvertie attēli ir paredzēti tikai atsaucei un var atšķirties no faktiskā produkta izskata.
- Ja jūs pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, administrācija var pieprasīt maksu šādos gadījumos:
 1. Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
 2. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.

Mēs informēsim Jūs par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju.

Pirms remonta pieteikuma lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas pamācību, informāciju interneta mājas lapā www.samsung.com vai sazināties ar klientu atbalsta centru pa tālruni 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Uzsākot darbību

Instrukcijā izmantotās ikonas

Pirms lietošanas instrukcijas lasīšanas pārbaudiet tālāk norādītos terminus.

Ikona	Termins	Definīcija
	DVD	Ietver funkciju, kas pieejama DVD-Video vai DVD±R/±RW diskiem, kas ir ierakstīti un noslēgti video režīmā.
	CD	Ietver funkciju, kas pieejama datu CD (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Ietver funkciju, kas pieejama CD-R/-RW diskiem.
	JPEG	Ietver funkciju, kas pieejama CD-R/-RW diskiem.
	DivX	Ietver funkciju, kas pieejama MPEG4 diskiem (DVD±R/±RW, CD-R/-RW).
	UZMANĪBU	Ietver gadījumus, kad funkcija nedarbojas vai iestatījumi ir atcelti.
	PIEZĪME	Ietver padomus vai instrukcijas no lapām, kas palīdz katrai funkcijai darboties.
	Saīsnas taustiņš	Šī funkcija nodrošina tiešu un vienkāršu piekļuvi, nospiežot tālvadības pults pogu.

Disku veidi un raksturojums

Reģiona kods

Iekārta un diski ir kodēti pēc reģiona. Lai atskaņotu disku, šiem reģionālajiem kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevar atskaņot.

Diska veids	Reģions Kods	Teritorija
DVD-VIDEO		ASV, ASV teritorijas un Kanāda
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā okeāna salas, Karību jūras teritorijas
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, lielākā Āfrikas daļa, Ziemeļkoreja, Mongolija
		Ķīna

Uzsākot darbību

Atskaņojamie diski

Disku veidi un marķējums (logotips)	Ierakstītie signāli	Diska izmērs	Maksimālais atskaņošanas laiks
 DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 cm	Maksimālais atskaņošanas laiks
			Aptuveni 240 min. (vienpusējs)
		8 cm	Aptuveni 480 min. (divpusējs)
			Aptuveni 80 min. (vienpusējs)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	Aptuveni 160 min. (divpusējs)
		8 cm	74 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	20 min.
		8 cm	—

Neizmantojiet sekojošus diskus!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM un DVD-RAM šajā iekārtā atskaņot nevar. Ja mēģināt šādus diskus atskaņot, TV ekrānā parādās ziņojums <WRONG DISC FORMAT> (Nepareizs diska formāts).
- DVD diski, kas pirkti ārzemēs, šajā atskaņotājā var netikt atskaņoti. Ja mēģināt šādus diskus atskaņot, TV ekrānā parādās ziņojums <„Wrong Region. Please check Disc”.> (Nepareizs reģions. Lūdzu, pārbaudiet disku.).

Disku veidi un formāts

Šis produkts neatbalsta droša (DRM) datu nesēja failus.

CD-R diski

- Dažus CD-R diskus nav iespējams atskaņot. Tas ir atkarīgs no ierīces, kas izmantota, lai ierakstītu šos diskus (CD rakstītājs vai dators), un diska stāvokļa.
- Izmantojiet 650MB/74 minūšu CD-R disku. Neizmantojiet 700MB/80 minūšu CD-R diskus, jo tos var neizdoties atskaņot.
- Dažus CD-RW (pārrakstāmos) datu nesējus nav iespējams atskaņot.
- Pilnībā var atskaņot tikai CD-R diskus, kas ir pareizi noslēgti. Ja sesija ir noslēgta, bet disks ir palicis nenoslēgts, šo disku nevar atskaņot pilnībā.

CD-R MP3 diski

- Var atskaņot tikai CD-R diskus ar MP3 failiem ISO 9660 vai „Joliet” formātā.
- MP3 failu nosaukumi nedrīkst saturēt atstarpes vai speciālās rakstzīmes (. / = +).
- Izmantojiet diskus, kas ierakstīti ar datu saspišanas/atspiešanas ātrumu, kas lielāks par 128 Kbps.
- Var atskaņot tikai failus ar „.mp3” un „.MP3” paplašinājumu.
- Var atskaņot tikai secīgi ierakstītu vairāksesiju disku. Ja vairāksesiju diskā ir tukši segmenti, disku var atskaņot tikai līdz tukšajam segmentam.
- Ja disks nav noslēgts, pāiet ilgāks laiks, līdz tiek sākota tā atskaņošana, un ne visus ierakstītos failus var atskaņot.
- Failiem, kas kodēti mainīga bitu ātruma (VBR) formātā, t. i., failiem, kas kodēti gan ar lēnu, gan ar ātru bitu ātrumu (piem., 32 Kbps – 320 Kbps), skaņa atskaņošanas laikā var pārlēkt.
- Katrā kompaktdiskā var atskaņot ne vairāk kā 500 ierakstus.
- Katrā kompaktdiskā var atskaņot ne vairāk kā 300 mapes.

CD-R JPEG diski

- Var atskaņot tikai failus ar „.jpg” paplašinājumu.
- Ja disks nav noslēgts, pāiet ilgāks laiks, līdz tiek uzsākta tā atskaņošana, un ne visus ierakstītos failus var atskaņot.
- Var atskaņot tikai CD-R diskus ar MP3 failiem ISO 9660 vai „Joliet” formātā.
- JPEG failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 8 rakstzīmēm, un tie nedrīkst saturēt atstarpes vai speciālās rakstzīmes (. / = +).
- Var atskaņot tikai secīgi ierakstītu vairāksesiju disku. Ja vairāksesiju diskā ir tukši segmenti, disku var atskaņot tikai līdz tukšajam segmentam.
- Vienā mapē var uzglabāt ne vairāk kā 999 attēlus.
- Atskaņojot „Kodak”/„Fuji” attēlu kompaktdisku, attēlu mapē var atskaņot tikai JPEG failus.
- Attēlu disku, kas nav „Kodak”/„Fuji” attēlu kompaktdiski, atskaņošanas sākšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks. Taču tie var arī vispār netikt atskaņoti.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diski

- Programmatūras atjauninājumi nesavietojamiem formātiem netiek atbalstīti. (Piemērs: QPEL, GMC, izšķirtspēja, kas lielāka par 800 x 600 pikseļiem utt.)
- Ja DVD-R/-RW diski nav pareizi ierakstīti DVD video formātā, tas nav atskaņojams.

„DivX” („Digital internet video express”)

„DivX” ir „Microsoft” izstrādāts video faila formāts, kas balstīts uz MPEG4 saspiešanas tehnoloģiju, lai nodrošinātu audio un video datus internetā reāllaikā. MPEG4 tiek izmantots video kodēšanai, un MP3 tiek izmantots audio kodēšanai, lai lietotāji varētu skatīties filmu, kuras video un audio kvalitāte ir līdzvērtīga DVD kvalitātei.

Atbalstītie formāti („DivX”)

Šis produkts atbalsta tikai šādus datu nesēju formātus. Ja netiek atbalstīts ne video, ne audio formāts, lietotājs var saskarties ar dažādām problēmām, piemēram, aprautiem attēliem vai skaņas trūkumu.

Atbalstītie video formāti

Formāts	Atbalstītās versijas
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Atbalstītie audio formāti

Formāts	Bitu ātrums	Iztveršanas frekvence
MP3	80~320 kb/s	44.1kHz
WMA	56~128 kb/s	
AC3	128~384 kb/s	44.1/48kHz
DTS	1.5 Mb/s	44.1kHz

- „DivX” faili, ieskaitot audio un video failus, kas izveidoti DTS formātā, var atbalstīt tikai līdz 6 Mbps.
- Ekrāna attiecība: lai gan „DivX” noklusējuma izšķirtspēja ir 640x480 pikseļi, šis produkts atbalsta līdz pat 800x600 pikseļu lielu izšķirtspēju. TV ekrāna izšķirtspēja, kas lielāka par 800, netiek atbalstīta.
- Atskaņojot „DivX” failu, iespējams, netiks atskaņotas daļas ar lielu kadru ātrumu.
- Tā kā šis produkts nodrošina tikai „DivX Networks,

Inc.” autorizētus kodēšanas formātus, lietotāja izveidotu „DivX” failu, iespējams, nevarēs atskaņot.

USB tehniskie dati

USB tehniskie dati

- Atbalsta ar USB 1.1 vai USB 2.0 savietojamas ierīces.
- Atbalsta ierīces, kas pievienotas, izmantojot USB A veida kabeli.
- Atbalsta ar UMS („USB Mass Storage Device”) V1.0 saderīgas ierīces.
- Atbalsta ierīci, no kuras ir formatēts pievienotais dzinis, FAT (FAT, FAT16, FAT32) failu sistēmā.

Nesaderība

- Neatbalsta ierīci, kurai ir nepieciešama atsevišķa draivera instalēšana datorā („Windows”).
- Neatbalsta savienojumu ar USB centrmezglu.
- USB ierīce, kas pievienota, izmantojot USB pagarinājuma kabeli, var netikt atpazīta.
- USB ierīce, kurai nepieciešams atsevišķs barošanas avots, ir jāpievieno produktam ar atsevišķu barošanas savienojumu.

Darbības ierobežojumi

- Ja pievienotajai ierīcei ir instalēti vairāki dzinī vai nodalījumi, var pievienot tikai vienu dzini vai nodalījumu.
- Ierīce, kas atbalsta tikai USB 1.1, var izraisīt attēla kvalitātes atšķirību. Tas ir atkarīgs no ierīces.

Uzsākot darbību

USB ierīces, kuras var izmantot ar šo iekārtu

- USB atmiņas ierīce, MP3 atskaņotājs, digitālais fotoaparāts.


Savietojami failu formāti

Formāts	Nekustīgs attēls	Mūzika		Filma	
Faila nosaukums	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faila paplašinājums	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitu pār-raide	–	80–320 kbps	56–128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versija	–	–	V8	V1,V2,V3,V7	DivX3.11~DivX5.1,
Pikseļi	640x480	–	–	720x480	
Iztveršanas frekvence	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- Ierīce, kas izmanto NTFS failu sistēmu, netiek atbalstīta.
- Tiek atbalstīta tikai FAT failu sistēma, un USB režīmā netiek atskaņotas filmas, kas lielākas par 1 GB.)
- Daži MP3 atskaņotāji, kas pievienoti šai iekārtai, var nedarboties. Tas ir atkarīgs no savas failu sistēmas sektora lieluma.
- USB funkcija netiek atbalstīta, ja pievienota iekārta, kas nodod datu nesēja failus pēc ražotāja specifiskās programmas.
- Ja mapes vai faila nosaukumā ir vairāk par 10 rakstzīmēm, tas var netikt pareizi parādīts vai var nedarboties.-
- Par 300KB lielāks subtitru fails var netikt pareizi parādīts.
- Noteikta USB ierīce/digitālais fotoaparāts, USB kartes lasītājs var netikt atbalstīti.
- Foto (JPEG), mūzikas (MP3, WMA) un video failu nosaukumiem jābūt korejiešu vai angļu valodā. Pretējā gadījumā fails var netikt atskaņots.
- Pievienojiet USB ierīces tieši USB pieslēgvietai. Ja pievienosiet, izmantojot citu kabeli, pagarinātāju, centrmezglu, var rasties problēmas ar USB datu nolasīšanu.
- Ja vairāku karšu lasītājā ievietojam vairākas atmiņas ierīces vienlaicīgi, funkcija var nedarboties pareizi. PTP protokols digitālajiem fotoaparātiem netiek atbalstīts.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr notiek datu nolasīšanas process.
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams parādīšanai.
- Ar DRM aizsargāti MP3/WMA un video faili, kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm netiek atskaņoti.
- Ārējas HDD ierīces netiek atbalstītas.
- Maksimālā USB pieslēgvieta atbalstītā strāva ārējai ierīcei ir 500 mA (pie 5V sprieguma).

Apraksts


Priekšējais panelis

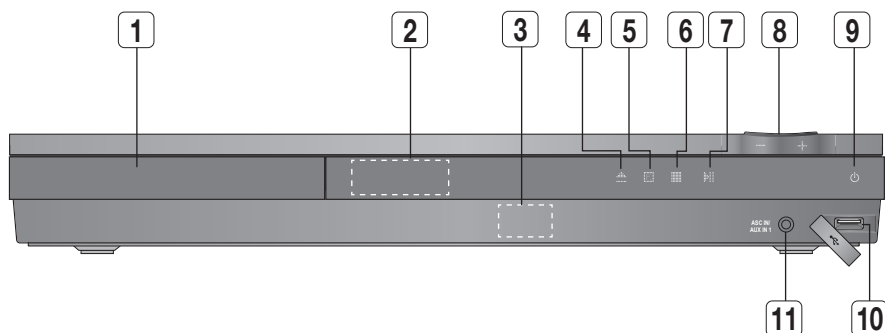

1	DISKA TEKNE	Šeit ievietojiet disku.
2	DISPLEJS	Parāda atskaņošanas statusu, laiku utt.
3	TĀLVADĪBAS SENSORS	Nosaka tālvadības signālus.
4	OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt) POGA ()	Atver un aizver diska tekni.
5	FUNCTION (Funkcijas) POGA ()	Režīms pārslēdzas šādi: DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.
6	STOP (Apturēt) POGA ()	Aptur diska atskaņošanu.
7	PLAY/PAUSE (Atskaņot/pauze) POGA ()	Atskaņo disku vai ieslēdz atskaņošanas pauzi.
8	VOLUME CONTROL (SKAĻUMA KONTROLES) POGA ()	Skaluma regulēšana.
9	POWER (ENERGOAPGĀDES) POGA ()	Ieslēdz un izslēdz iekārtu.
10	USB PIESLĒGVIETA	Pievienojiet šeit un atskaņojiet failus no ārējām USB atmiņas ierīcēm, piemēram, MP3 atskaņotājiem un USB zibatmiņas.
11	AUX IN 1/ASC IN SAVIENOTĀJS	Pievienojiet ārējos komponentus, piemēram, MP3 atskaņotāju. Pievienojiet funkciju ASC (Automātiskā skaņas kalibrācija).

Uzsākot darbību


Aizmugurējais panelis

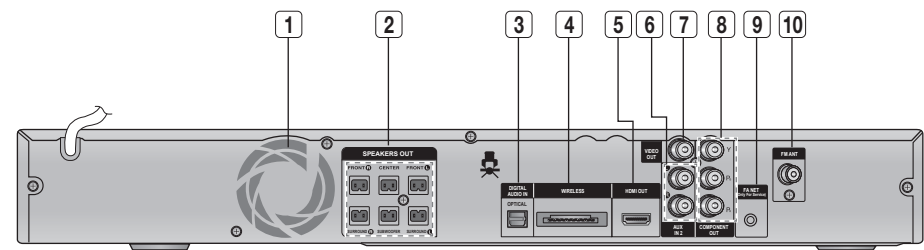

1	DZESĒŠANAS VENTILATORS	Ventilators vienmēr ieslēdzas, kad ierīce ir ieslēgta. Uzstādot ierīci, nodrošiniet vismaz 10 cm brīvu vietu ventilatoram visās pusēs.
2	SKAĻRUŅU IZVADES SAVIENOTĀJI	Pievieno priekšējo, centrālo, aizmugurējo, zemfrekvences skaļruni.
3	ĀRĒJĀS DIGITĀLĀS OPTISKĀS IEVADES KONTAKTSPRAUDNIS (DIGITĀLĀ AUDIO IEVADE)	Izmantojiet šo, lai pievienotu ārējo aprīkojumu, kas spēj nodrošināt digitālo izvadi.
4	TX KARTES SAVIENOTĀJUMS (BEZVADU)	TX karte nodrošina saziņu starp galveno iekārtu un izvēles bezvadu uztvērēja pastiprinātāju.
5	HDMI IZVADES KONTAKTSPRAUDNIS	Teicamai attēla kvalitātei izmantojiet HDMI kabeli, lai pievienotu šo HDMI izvades termināli TV HDMI ievades terminālim.
6	AUX IN 2 KONTAKTSPRAUDŅI	Pievieno ārējās ierīces 2CH analogo izvadi (piemēram, VCR).
7	VIDEO IZVADES KONTAKTSPRAUDNIS	Pievieno TV video ievades kontaktspraudni (VIDEO IN) VIDEO OUT kontaktspraudnim.
8	KOMPONENTA VIDEO IZVADES KONTAKTSPRAUDŅI	Pievieno TV ar komponenta video ievadēm šiem kontaktspraudņiem.
9	FA NET (Tikai apkopei un rem.)	Izmanto apkopei un remontam.
10	FM ANTENAS KONTAKTSPRAUDNIS	Pievieno FM antenu.

Tālvadības pults


Tālvadības pults apskats

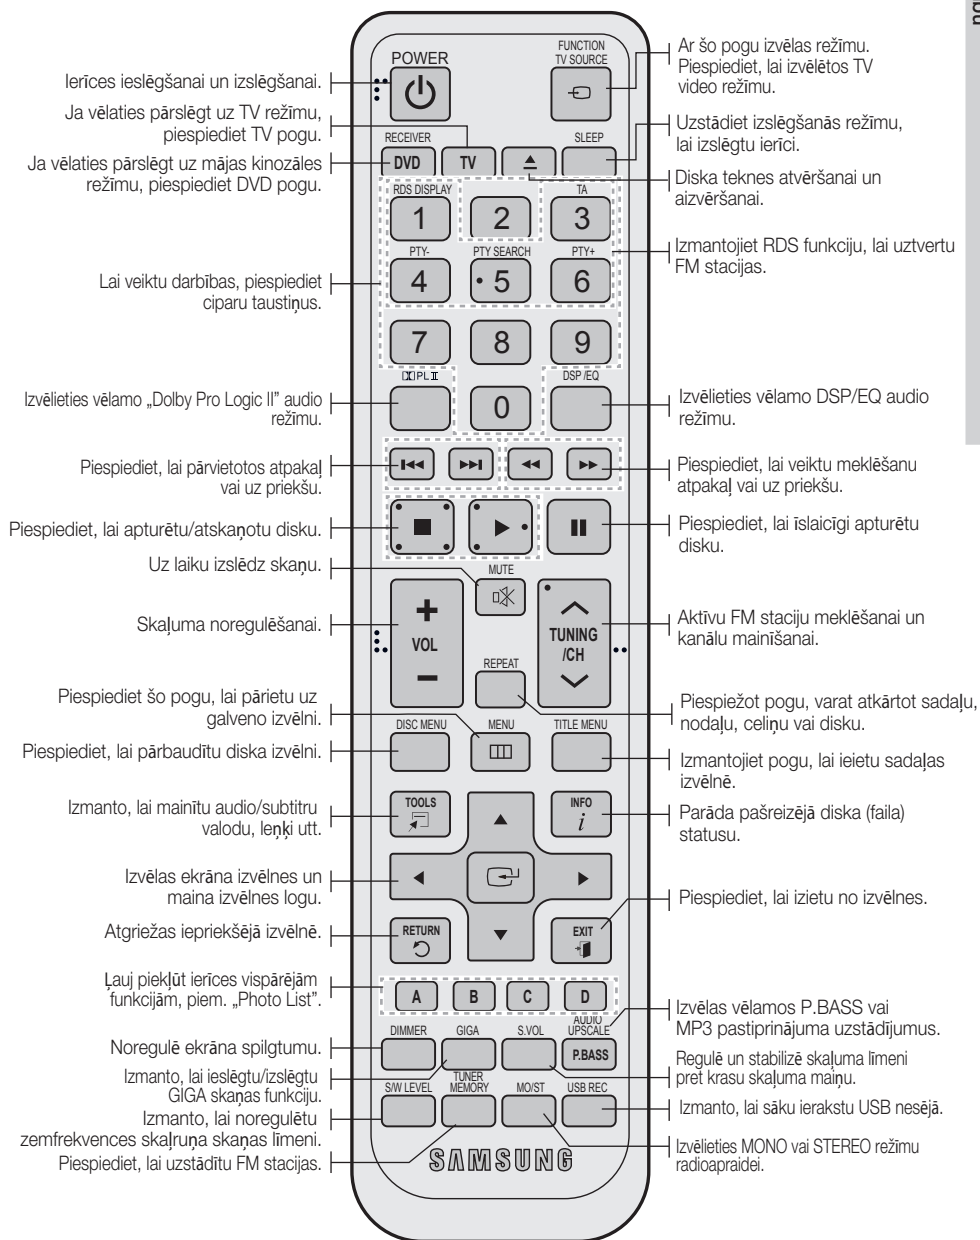

Uzsākot darbību

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

* Bateriju izmērs: AAA

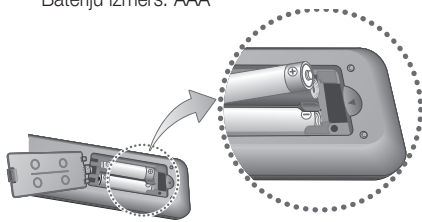

PIEZĪME

- ievietojiet baterijas tālvadības pultī tā, lai atbilstu to polaritātes: (+) pie (+) un (-) pie (-).
- Vienmēr nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
- Nepakļaujiet baterijas karstuma vai liesmu iedarbībai.
- Tālvadības pulti taisnā līnijā var izmantot aptuveni 7 metru attālumā.

Tālvadības pults iestatīšana

Ar šo tālvadības pulti var vadīt konkrētas TV funkcijas.

Vadot TV ar tālvadības pulti,

- Nospiediet pogu **TV (TV)**, lai tālvadības pulti iestatītu TV režīmā.
- Nospiediet **POWER (Elektroapgādes)** pogu, lai ieslēgtu TV
- Turot nospiestu **POWER (Elektroapgādes)** pogu, ievadiet TV zīmolam atbilstošo kodu.
 - Ja tabulā jūsu TV ir norādīti vairāki kodi, ievadiet tos pa vienu, līdz nosakāt, kurš kods darbojas.
 - Piemērs: SAMSUNG TV.** Turot nospiestu **POWER (Elektroapgādes)** pogu, izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu 00, 15, 16, 17 un 40.
- Ja TV izslēdzas, iestatījums ir pabeigts.
 - Varat izmantot **TV POWER (TV energoapgādes)**, **VOLUME (Skaluma)**, **CHANNEL (Kanāla)** un ciparu pogas (0 - 9).

PIEZĪME

- Ar dažiem TV tālvadības pults var nedarboties. Turklāt dažas operācijas, iespējams, nevarēs veikt. Tas ir atkarīgs no TV zīmola.
- Ja tālvadības pults netiek iestatīta ar jūsu TV zīmola kodu, tālvadības pults pēc noklusējuma darbojas ar SAMSUNG TV.


TV zīmolu kodu saraksts

Zīmols	Kods	Zīmols	Kods
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikai	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Savienojumi

Šī sadaļa ietver dažādas metodes digitālās mājas kinozāles pievienošanai citiem ārējiem komponentiem. Pirms produkta pārvietošanas vai uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu.

Skatņu pievienošana

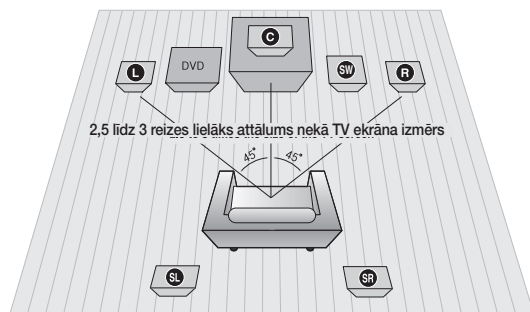

Produkta novietojums

Novietojiet to uz statnes, kabineta plaukta vai statnē zem TV plaukta.

Klausīšanās pozīcijas izvēle

Klausīšanās pozīcijai jābūt 2,5 – 3 reizes lielāka nekā TV ekrāna izmērs.

Piemērs: Ja TV ekrāna izmērs ir 32", attālums ir 2 – 2,4 m.
Ja TV ekrāna izmērs ir 55", attālums ir 3,5 – 4 m.

Priekšējie skaļruņi L R	Novietojiet šos skaļruņus tā, lai tie būtu vērsti uz iekšpusi (aptuveni 45°) pret jums. Novietojiet skaļruņus tā, lai to pikstuli būtu jūsu ausu augstumā. Novietojiet priekšējo skaļruņu priekšpusi vienādā līmenī ar centrālā skaļruņa priekšpusi vai novietojiet tos centrālā skaļruņa priekšā.
Centrālais skaļrunis C	To ieteicams uzstādīt vienādā augstumā ar priekšējiem skaļruņiem. Varat to uzstādīt arī virs vai zem TV.
Aizmugurējie skaļruņi SL SR	Novietojiet šos skaļruņus aiz klausīšanās pozīcijas. Ja tur nav pietiekami daudz vietas, novietojiet skaļruņus tā, lai tie būtu vērsti viens pret otru. Novietojiet tos aptuveni 60 līdz 90 cm (2 līdz 3 pēdas) virs auss augstuma tā, lai tie būtu vērsti nedaudz uz leju. * Atšķirībā no priekšējiem un centrālajiem skaļruņiem aizmugurējie skaļruņi galvenokārt tiek izmantoti, lai nodrošinātu skaņas efektus, tādēļ skaņa no tiem netiek izvadīta visu laiku.
Zemfrekvences skaļrunis SW	Zemfrekvences skaļruņa atrašanās vieta nav tik būtiska. Novietojiet to sev vēlamā vietā.

! UZMANĪBU


- Neļaujiet bērniem spēlēties skaļruņu tuvumā. Viņi var tikt ievainoti, ja skaļrunis nokrīt.
- Pievienojot vadus skaļrunim, pārliecinieties, ka polaritāte (+/-) ir pareiza.
- Novietojiet zemfrekvenču skaļruni bērniem neaizsniēdzamā vietā, lai nepieļautu, ka bērns zemfrekvences skaļruņa kanālā (slotā) ieliek roku vai nepiemērotas vielas.
- Nestipriniet zemfrekvences skaļruni pie sienas aiz kanāla (slotā).

PIEZĪME


- Ja novietojat skaļruni TV tuvumā, skaļruņa radītais magnētiskais lauks var kropļot ekrāna krāsu. Ja tas tiek novērots, novietojiet skaļruni tālāk no TV.

Skaļruņu pievienošana




Skaļruņu komponenti

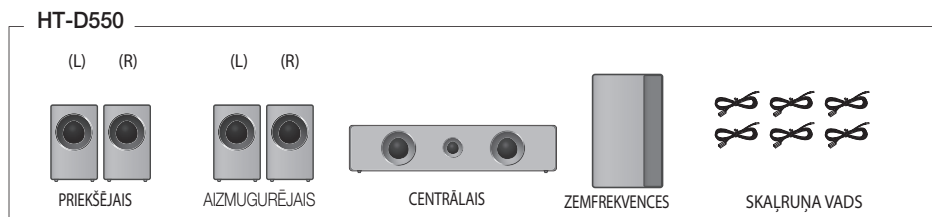

Skaļruņu komponenti

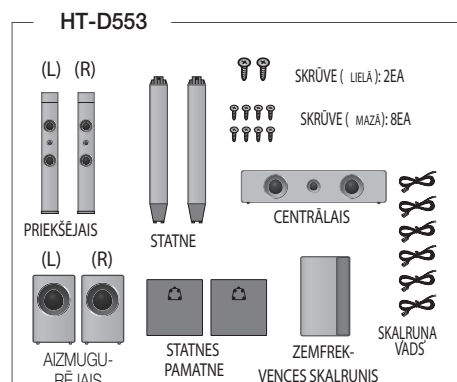

Skaļruņu komplekts

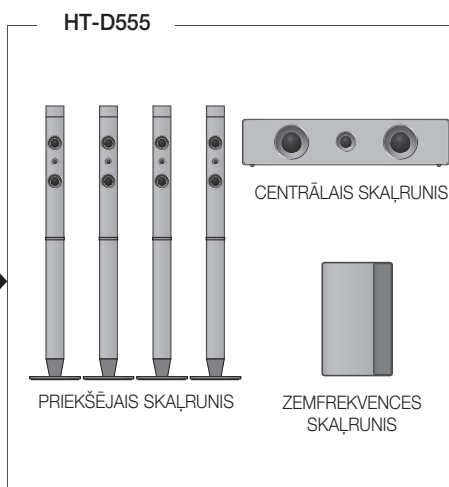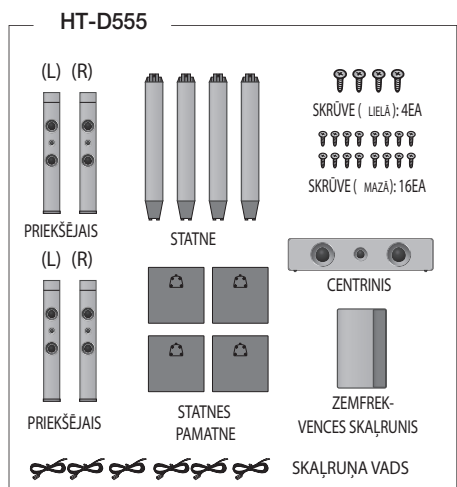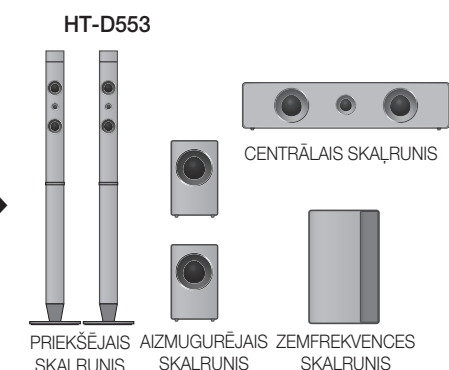

PIEZĪME


- Informāciju par skaļruņu uzstādīšanu uz „Tallboy” statnes skatiet 17. lpp.

Skaļruņu uzstādīšana uz „Tallboy” statnes

* Tikai HT-D553 — priekšējie skaļruņi


* Tikai HT-D555 — priekšējie/aizmugurējie skaļruņi

1. Pagrieziet statnes pamatni ar augšpusi uz leju un pievienojiet statnei.
2. Četras mazās skrūves ievietojiet četrās atzīmētajās atverēs un, izmantojot skrūvgriezi, pagrieziet pulksteņa rādītāju kustības virzienā (kā redzams attēlā).
3. Augšējo skaļruņi pievienojiet pie samontētā statīva.
4. Skaļruņa aizmugures atverē ievietojiet lielo skrūvi un pagrieziet pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

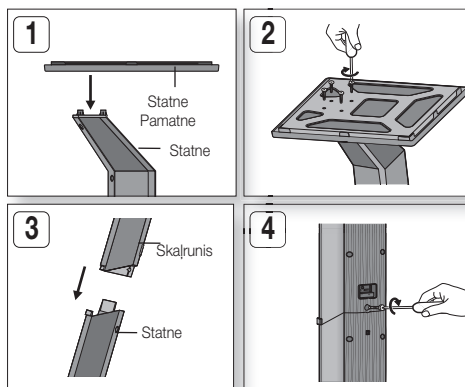


Skaļruņu pievienošana

1. Nospiediet termināļa cilni skaļruņa aizmugurē.
2. Ievietojiet melno vadu melnajā terminālī (–) un sarkano vadu sarkanajā (+) terminālī. Tad atlaidiet cilni.
3. Pievienojiet savienojuma spraudņus mājas kinozāles aizmugurējai daļai, nodrošinot skaļruņu termināļu un savienojuma spraudņu krāsu atbilstību.

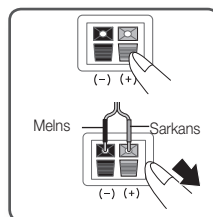

HT-D550 modelis

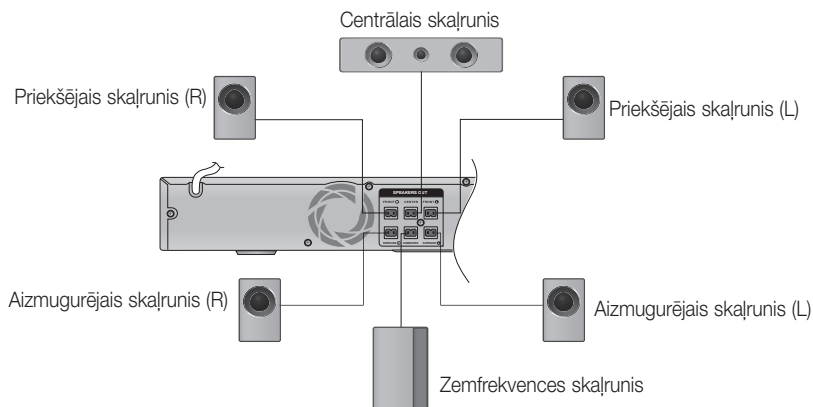


Informāciju par iekārtas HT-D553/D555 skaļruņiem skatiet 16. lpp.

Pieslēgšana izvēles bezvadu uztveršanas pastiprinātājam



Lai pievienotu aizmugurējos skaļruņus bez vadiem, jums no SAMSUNG mazumtirgotāja jāiegādājas bezvadu iztveršanas modulis un TX karte.

- Šo produktu var pievienot tikai SWA-5000.

HT-D550 modelis

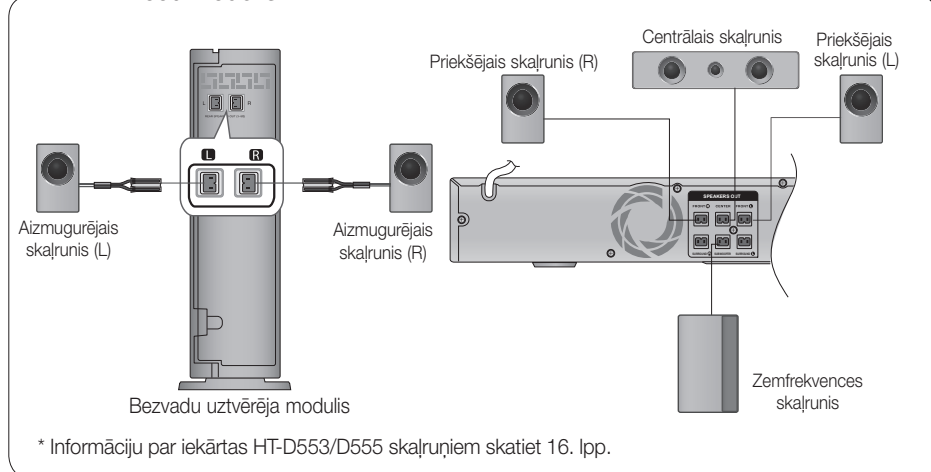

1. Nospiediet termināļa cilni skaļruņa aizmugurē.
2. Ievietojiet melno vadu melnajā terminālī (-) un sarkano vadu sarkanajā (+) terminālī. Tad atlaidiet cilni.
3. Pievienojiet savienojuma spraudņus mājas kinozāles aizmugurējai daļai, nodrošinot skaļruņu termināļu un savienojuma spraudņu krāsu atbilstību.
4. Kad mājas kinozāles sistēma ir izslēgta, ievietojiet TX karti galvenās iekārtas aizmugurē esošajā TX kartes savienojumā (BEZVADU).
 - Turiet TX karti tā, lai marķējums WIRELESS (Bezvadu) būtu vērsts augšup, un ievietojiet karti pieslēgvietā.
 - TX karte nodrošina saziņu starp galveno iekārtu un izvēles bezvadu uztvērēja pastiprinātāju.
5. Pievienojiet bezvadu uztveršanas moduli kreiso un labo aizmugurējo skaļruni.
6. Iespraudiet bezvadu uztveršanas moduļa strāvas vadu sienas rozetē.

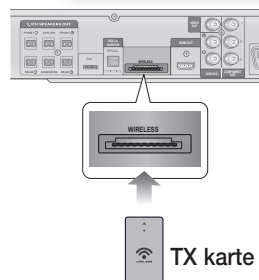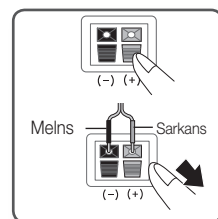

PIEZĪME


- Novietojiet bezvadu uztvērēja moduli klausīšanās pozīcijas aizmugurē. Ja bezvadu uztvērēja modulis ir pārāk tuvu galvenajai iekārtai, traucējumu dēļ var būt dzirdami daži skaņas plūsmas pārrāvumi.
- Ja sistēmas tuvumā lietojat tādas ierīces kā mikroviļņu krāsnī, bezvadu LAN kartes aprikojumu vai ierīces, kas izmanto tādu pašu frekvenci (2.4/5.8 Ghz) kā sistēma, traucējumu dēļ var būt dzirdami daži skaņas plūsmas pārrāvumi.
- Radio viļņu pārraides attālums ir aptuveni 10 m, bet atkarībā no darbības vides tas var atšķirties. Ja starp galveno iekārtu un bezvadu uztvērēja moduli ir tērauda/betona vai metāliska siena, sistēma var vispār nedarboties, jo radio viļņi nevar izlauzties cauri šādiem materiāliem.
- Ja galvenā iekārta neveido bezvadu savienojumu, sistēmai nepieciešams ID iestatījums starp galveno iekārtu un bezvadu uztvērēja moduli. Kad galvenā iekārta ir izslēgta, nospiediet tālvadības pults ciparu pogas „0”→„1”→„3”→„5”. Pēc tam uz displeja parādās ziņojums „W INIT”.
- Kad bezvadu uztvērēja modulis ir ieslēgts, 5 sekundes turiet nospiestu ID SET (ID iestatīšanas) pogu iekārtas aizmugurējā daļā.

! UZMANĪBU

- Jūs drīkstat ievietot tikai TX karti, kas paredzēta šim produktam. Pretējā gadījumā produkts var tikt bojāts vai karti var būt grūti izņemt.
- Neievietojiet TX karti otrādi vai pretējā virzienā.
- Ievietojiet TX karti, kad mājas kinoteātra sistēma ir izslēgta. Ja karte tiek ievietota, kas sistēma ir ieslēgta, var rasties problēmas.
- Ja TX karte ir ievietota, tad no galvenās iekārtas aizmugurējā skaļruņa savienotājiem netiek izvadīta skaņa.
- Bezvadu uztveršanas antena ir iebūvēta bezvadu uztvērēja modulī. Neturiet iekārtu mitruma tuvumā.
- Lai nodrošinātu optimālu skaņu, pārliecinieties, vai laukums ap bezvadu uztvērēja moduļa atrašanās vietu ir brīvs no šķēršļiem.
- **Ja no bezvadu uztvērēja moduļa nav dzirdama skaņa, pārslēdziet režīmu uz DVD 5.1 kanālu vai „Dolby ProLogic II”.**
- 2 kanālu režīmā skaņa no bezvadu uztvērēja moduļa nav dzirdama.

Video Out (Video izvades) pievienošana TV

Izvēlieties vienu no četrām metodēm, lai pievienotu TV.

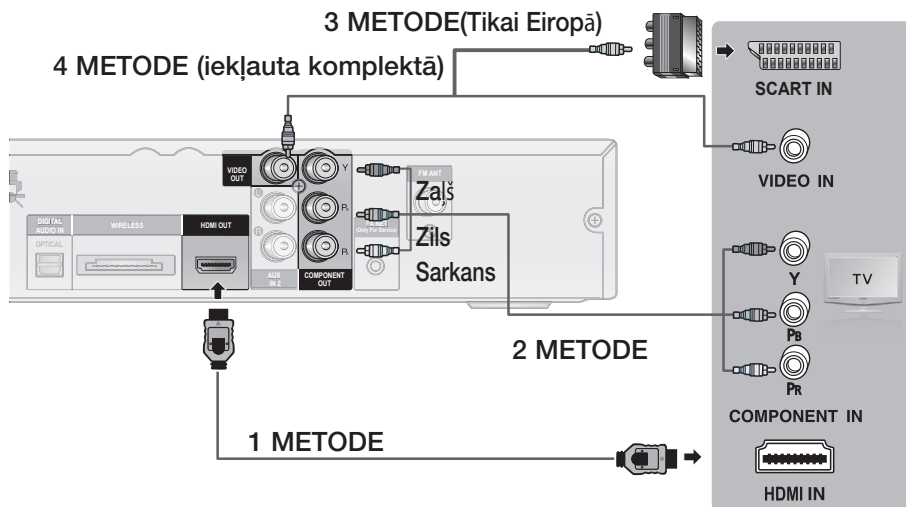

1 METODE: HDMI

HDMI kabeli (komplektā nav iekļauts) pievienojiet mājas kinozāles aizmugurējā daļā esošajam TV HDMI IN (HDMI ievades) kontaktspraudņim.

2 METODE: Komponentu video

Ja televizors ir aprīkots ar komponentu video ievadēm, caur komponentu video izvades (PR, PB un Y) kontaktspraudņiem pievienojiet mājas kinozāles aizmugurējā daļā esošo komponentu video kabeli (nav iekļauts komplektā) TV komponentu video ievades kontaktspraudņiem.

KOMPONENTA IZVĒLES funkcija

1. Kad iekārta ir izslēgta, nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes paturiet tālvadības pults pogu Nr. 8 (**COMPONENT SEL. (Komponenta izvēle)**).
 - Uz displeja parādās uzraksts <Y Pb Pr> vai <RGB>.
2. Nospiediet pogu Nr. 8 (**COMPONENT SEL. (Komponenta izvēle)**), lai izvēlētos <Y Pb Pr> un produktu iestatītu **COMPONENT (Komponentu)** režīmā.

3 METODE: SCART

Ja jūsu televizoram ir **SCART** ieeja, ar **SCART** kabeli (nav iekļauts komplektā) izveidojiet savienojumu no **EXT (AV)** kontaktspraudņa iekārtas aizmugurē ar **SCART IN** kontaktspraudni televizora aizmugurē.

1. Kad iekārta ir izslēgta, nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes paturiet tālvadības pults pogu Nr. 8 (**COMPONENT SEL. (Komponenta izvēle)**).
 - Uz displeja parādās uzraksts <Y Pb Pr> vai <RGB>.
2. Lai izvēlētos <RGB> un iestatītu SCART režīmu, nospiediet pogu Nr. 8 (**COMPONENT SEL. (Komponenta izvēle)**).

VIDEO SELECT (Video izvēles) funkcija

Nospiediet un vairāk nekā 5 sekundes paturiet tālvadības pults pogu Nr. 0 (**VIDEO SEL. (Video izvēle)**).

- Uz displeja parādās uzraksts <COMPOSITE> vai <RGB>.
- Šoreiz nospiediet pogu Nr. 0 (**VIDEO SEL. (Video izvēle)**), lai izvēlētos <COMPOSITE> vai <RGB>.
- Ja TV ir aprīkots ar SCART (RGB ievade), nospiediet pogu Nr. 0 (**VIDEO SEL. (Video izvēle)**), lai izvēlētos RGB režīmu. Labāku attēla kvalitāti var iegūt, izmantojot **SCART** iestatījumu.
- Ja TV ir aprīkots ar SCART (RGB ievade), nospiediet pogu Nr. 0 (**VIDEO SEL. (Video izvēle)**), lai izvēlētos COMPOSITE (Kompozīto) režīmu.

4 METODE: kompozītu video

Caur VIDEO OUT (Video izvades) kontaktspraudni pievienojiet komplektā iekļauto mājas kinozāles aizmugurējā daļā esošo video kabeli TV VIDEO IN (Video ievades) kontaktspraudnim.

PIEZĪME

- HDMI izvadei pieejamās izšķirtspējas ir 480p (576p), 720p, 1080i/1080p. Informāciju par izšķirtspējās iestatīšanu skatiet 26. lpp.
- Šis produkts darbojas vitā skenēšanas režīmā 480i (576i) komponentu/kompozītajai izvadei.
- Pēc video savienojuma izveidošanas iestatiet TV video ievades avotu atbilstoši produkta attiecīgajai video izvadei. Pirms iestatāt televizoram video ievades avotu, ieslēdziet šo iekārtu. Papildu informāciju par to, kā izvēlēties TV video ievades avotu, skatiet TV rokasgrāmatā.

! UZMANĪBU

- Nepievienojiet iekārtu caur VCR. Caur VCR raidītos video signālus var ietekmēt autortiesību aizsardzības sistēmas, izraisot televizora attēla kropļojumus.

HDMI FUNKCIJA

HDMI automātiskās noteikšanas funkcija

Ja, pievienojot HDMI kabeli, atskaņotājs ir ieslēgts, atskaņotāja video izvade tiek automātiski nomainīta uz HDMI režīmu.

- HDMI (Augstas izšķirtspējas multimediju saskarne)
- HDMI ir saskarne, kas ļauj veikt video un audio datu digitālo pārraidi tikai caur vienu savienotāju. Izmantojot HDMI, DVD mājas kinozāle pārraida digitālo video un audio signālu un parāda spilgtu attēlu TV, kam ir HDMI ievades kontaktspraudnis.
- HDMI savienojuma apraksts
 - HDMI izvada uz TV tikai skaidru digitālo signālu.
 - Ja TV neatbalsta HDCP (Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība), tad parādās troksnis.
- Kas ir HDCP?
- HDCP (Augstas joslas platuma digitālā satura aizsardzība) ir sistēma, kas aizsargā pret kopēšanu DVD saturu, kas izvadīts caur HDMI. Tā nodrošina drošu digitālo saikni starp video avotu (dators, DVD utt.) un rādīšanas ierīci (TV, projektors utt.). Saturs ir šifrēts avota ierīcē, lai nepieļautu neatļautu pārkopēšanu.



PIEZĪME

- Ja ir pievienots HDMI kabelis, kompozīta (video) un komponenta video signāli netiek izvadīti.

„Anynet+(HDMI-CEC)” izmantošana

„Anynet+” ir funkcija, kas ļauj vadīt citas SAMSUNG ierīces ar SAMSUNG TV tālvadības pulti. „Anynet+” var izmantot, lai pievienotu šo mājas kinozāli SAMSUNG televizoram, izmantojot HDMI kabeli. Tas ir pieejams tikai ar SAMSUNG TV, kas atbalsta „Anynet+” funkciju.

1. Pievienojiet iekārtu SAMSUNG televizoram, izmantojot HDMI kabeli (skatiet 20. lappusi).
1. Iestatiet „Anynet+” televizoram. Lai iegūtu papildu informāciju par šo funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.




PIEZĪME

- „Anynet+” funkcija atbalsta dažas tālvadības pults pogas.
- Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC.
- Atkarībā no TV dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nedarboties. Lūdzu, skatiet televizora lietošanas instrukciju.
- Lūdzu, skatiet  logotipu (ja jūsu televizoram ir  logotips, tad tas atbalsta „Anynet+” funkciju.)

FM antenas pieslēgšana

FM antena (iekļauta komplektā)

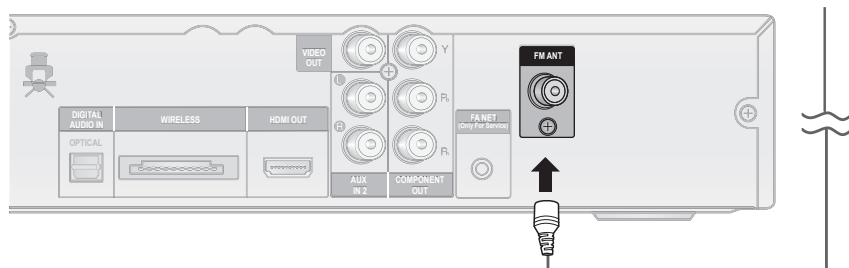


1. Komplektā iekļauto FM antenu pievienojiet FM antenas kontaktspraudnim.
2. Lēnām pārvietojiet antenas vadu, līdz atrodat vietu, kur signāla uztveršana ir laba. Tad nostipriniet antenu pie sienas vai citas stabilas virsmas.

PIEZĪME

- Šī iekārta neuztver AM translācijas.

Audio pieslēgšana no ārējiem komponentiem

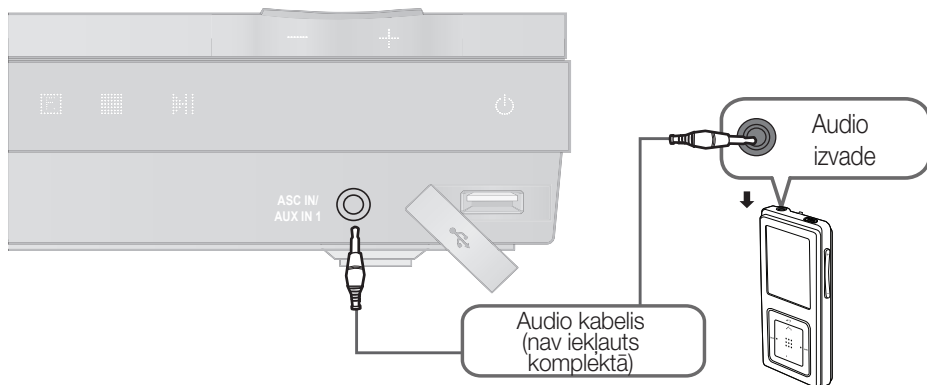


AUX1: ārējā komponenta/MP3 atskaņotāja pievienošana

Komponenti, piemēram, MP3 atskaņotājs.

1. Pievienojiet mājas kinozāles priekšpusē **AUX IN 1 / ASC IN** (Audio) pie ārējā komponenta/MP3 atskaņotāja „**Audio Out**” (Audio izvades).
2. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos **AUX1** ievadi.
 - Režims pārslēdzas šādi:
DVD/CD → D.IN → **AUX 1** → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Audio pieslēgšana no ārējiem komponentiem

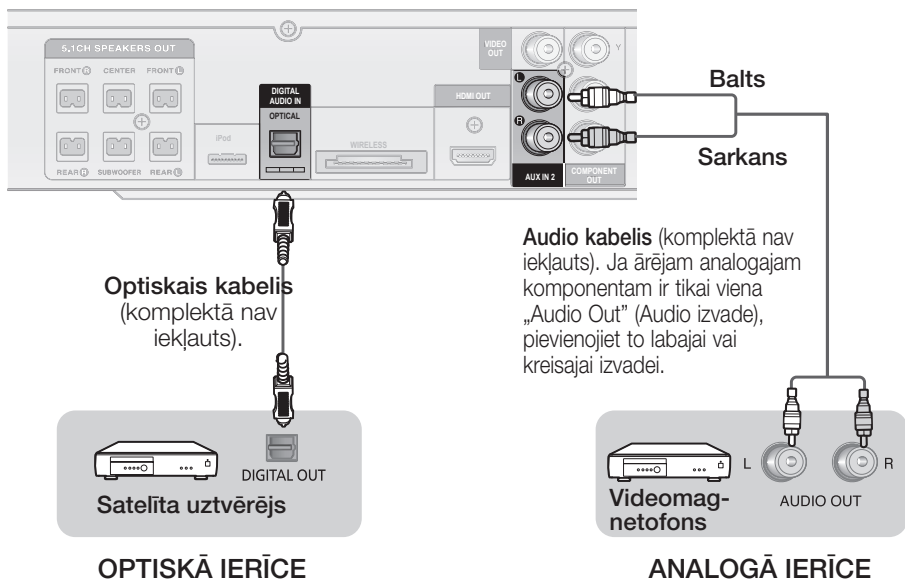

AUX2: Ārējā analogā komponenta pievienošana

Analogā signāla komponenti, piemēram, videomagnetofons.

1. Pievienojiet mājas kinozāles **AUX IN 2** (Audio) ārējā analogā komponenta „Audio Out” (Audio izvade).
 - Pārļecinieties, vai savienotāju krāsas saskan.
2. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos AUX2 ievadi.
 - Režīms pārslēdzas šādi:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.



PIEZĪME

- Varat pievienot videomagnetofona „Video Output” (Video izvades) kontaktspraudņus TV un pievienot videomagnetofona „Audio Output” (Audio izvades) šim produktam.

OPTISKAIS: ārējā digitālā komponenta pievienošana


Digitālā signāla komponenti, piemēram, kabeļu savienotāju uzmava/satelīta uztvērējs (pierīces kārbā).

1. Pievienojiet mājas kinozāles digitālo ievadi (**OPTISKĀ**) ārējā digitālā komponenta digitālajai izvadei.
2. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos D.IN. ievadi.
 - Režīms pārslēdzas šādi:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → IPOD → FM.

Uzstādījums

Sākotnējā iestatīšana

1. Kad iekārta ir pirmoreiz pievienota televizoram, nospiediet pogu **POWER** (Energoapgāde). Tiek parādīts sākotnējo iestatījumu ekrāns.

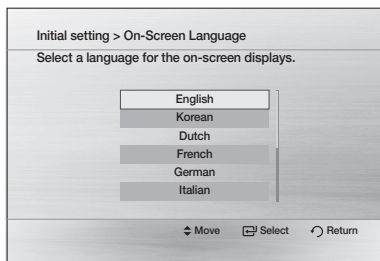

2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos nepieciešamo valodu. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
3. Lai izvēlētos pogu „Start” (Sākt), nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
4. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos „TV Aspect” (TV attiecību). Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
5. ASC mikrofonu pievienojiet produkta ASC IN kontaktspraudnim.
- Tiek atvērts ekrāns „Sound Calibration” (Skaņas kalibrēšana).
6. Lai izvēlētos pogu „Start” (Sākt), nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).

PIEZĪME

- Ja HDMI kabelis nav pievienots produktam, „TV aspect” (TV attiecība) nav redzama.
- Lai pārvietotos uz iepriekšējo ekrānu, nospiediet pogu **RETURN** (Atgriezties).
- Pēc izvēlnes valodas atlasīšanas to var mainīt, spiežot tālvadības pults pogu **STOP** (Apturēt) (■) vairāk nekā 5 sekundes, kad nav ievietots disks.
- Ja netiek atvērts ekrāns „Initial Setting” (Sākotnējais iestatījums), skatiet 30. lappusi.


Video formāta izvēle

Katrai valstij ir atšķirīgs video formāta standarts. Varat izvēlēties NTSC vai PAL video formātu. Kad iekārta ir izslēgta, vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiešu tālvadības pults 7. pogu.


- EU displeja parādās uzraksts „NTSC” vai „PAL”. Šoreiz nospiediet 7. pogu, lai izvēlētos „NTSC” vai „PAL”.
- Diska video formātam ir jābūt vienādam ar jūsu TV video formātu.

Iestatīšanas izvēlne

Piekluves solis var atšķirties atbilstoši atlasītajai izvēlei. Šajā instrukcijā parādītā GUI (Grafiskā lietotāja saskarne) var atšķirties. Tas ir atkarīgs no programmaparatūras versijas.

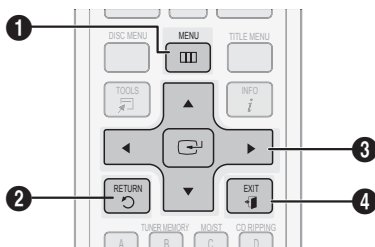

- | | |
|---|---|
| 1 | MENU (IZVĒLNE) POGA: PARĀDA SĀKUMA IZVĒLNI. |
| 2 | RETURN (ATGRIEZTIES) POGA: ĻAUJ ATGRIEZTIES IEPRIEKŠĒJĀ IESTATĪŠANAS IZVĒLNĒ. |
| 3 | ENTER / DIRECTION (IEVADE / VIRZIENS) POGA: PĀRVIETOJĒT KURSORU UN IZVĒLIETIES ELEMENTU. IZVĒLIETIES PAŠLAIK ATLASĪTO ELEMENTU. APSTIPRINĒT IESTATĪJUMU. |
| 4 | EXIT (IZIET) POGA: ĻAUJ IZIET NO IESTATĪŠANAS IZVĒLNES. |

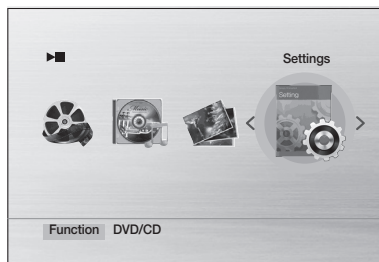

1. Nospiediet pogu **POWER** (Energoapgāde).
2. Nospiediet pogas **◀▶**, lai izvēlētos „Settings” (Iestatījumi), un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
3. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos nepieciešamo izvēlni, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
4. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos nepieciešamo apakšizvēlni. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
5. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
6. Lai izietu no iestatīšanas izvēlnes, nospiediet pogu **EXIT** (Iziet).

Uzstādījums

Displejs

Varat konfigurēt dažādas displeja opcijas, piemēram, „TV Aspect” (TV attiecība) un „Resolution” (izšķirtspēja).

TV attiecība


Jūs, iespējams, vēlēsit noregulēt ekrāna iestatījumu atkarībā no televizora veida.

• 4:3 "Pan-Scan"



Izvēlieties šo, lai skatītu DVD nodrošināto 16:9 video bez melnām joslām augšā un apakšā, pat ja jums ir TV ar 4:3 ekrāna attiecību. To uzvēloties, tiks nogriezta filmas attēla kreisā un labā mala.

• 4:3 "Letter Box"



Izvēlieties, ja vēlaties skatīties DVD ar ekrāna attiecību 16:9, kaut arī jums ir TV, kura ekrāna attiecība ir 4:3. Ekrāna augšējā un apakšējā daļā parādīsies melnas joslas.

• 16:9 "Wide"



Varat skatīt pilnu 16:9 attēlu savā platekrāna TV.

PIEZĪME

- Izmantojot HDMI, ekrāns tiek automātiski pārvērsts uz 16:9 „Wide” režīmu un „TV Aspect” (TV attiecība) tiek deaktivizēta.
- Ja DVD attiecība ir 4:3, to nevar skatīt platekrānā.
- Tā kā DVD disk tiek ierakstīti dažādos attēla formātos, tie var izskatīties dažādi. Šis atšķirības ir atkarīgas no programmatūras, TV veida un TV ekrāna attiecības iestatījuma.

BD „Wise” funkcija

(Tikai SAMSUNG produktiem)

BD „Wise” ir SAMSUNG jaunākais savstarpējās savienošanas līdzeklis. SAMSUNG produktus savstarpēji savienojot ar „BD-Wise”, izmantojot HDMI, automātiski tiek iestatīta optimālā izšķirtspēja.

- ieslēgts:** DVD diska oriģinālā izšķirtspēja tiek izvadīta tieši uz TV.
- ieslēgts:** izvades izšķirtspēja tiek noteikta atbilstoši iepriekš iestatītajai izšķirtspējai, neskatoties uz diska izšķirtspēju.

PIEZĪME

- Tadējādi attēla kvalitāte tiek optimāli uzlabota atbilstoši diska vai DVD saturam, kuru vēlaties atskaņot, un iekārtai, kā arī jūsu BD „Wisecompliant” SAMSUNG TV.
- Ja vēlaties mainīt izšķirtspēju BD „Wise” režīmā, BD režīms jau iepriekš jāiestata uz „Off” (izslēgts).
- BD „Wise” tiks atspējots, ja produkts ir savienots ar iekārtu, kas neatbalsta BD „Wise”.

Izšķirtspēja

Iestata HDMI video signāla izvades izšķirtspēju. Skaitlis 480p (576p), 720p, 1080i un 1080p norāda video līniju skaitu. Ar „i” un „p” tiek attiecīgi apzīmēta pārklājuma un progresīvā skenēšana.

- „BD „Wise”:** automātiski iestata optimālo izšķirtspēju, savienojot caur HDMI ar TV, izmantojot BD „Wise” funkciju. (BD „Wise” izvēlnes elements tiek parādīts tikai, ja BD „Wise” ir iestatīts uz „On” (ieslēgts).)
- 480p (576p):** izvada 480 progresīvā video līnijas.
- 720p :** izvada 720 progresīvā video līnijas.
- 1080i :** izvada 1080 pārklājuma video līnijas.
- 1080p :** izvada 1080 progresīvā video līnijas.

PIEZĪME

- Komponentā vai kompozītā savienojuma gadījumā izšķirtspēja atbalsta tikai 480i (576i).
- 1080P var parādīties atkarībā no TV.

HDMI formāts

Krāsu iestatījumu var optimizēt no HDMI izvades. Izvēlieties pievienotās ierīces „Type” (Veidu).


- TV:** izvēlieties šo, ja TV tiek pievienots, izmantojot HDMI.
- Monitors:** izvēlieties šo, ja monitors tiek pievienots, izmantojot HDMI.

Audio

Skaļruņa iestatījums

Skaļruņa lielums

Varat iestatīt gan centrālā, gan aizmugurējo skaļruņu izmēru, kā arī pārbaudes toni šajā režīmā.

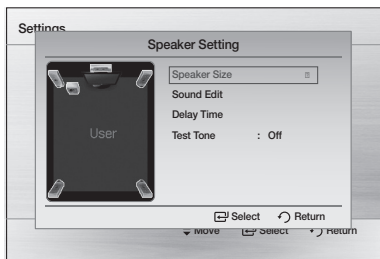


- Priekšējiem skaļruņiem režīms ir iestatīts uz „Small” (Neliels).
- Zemfrekvences skaļruņiem režīms ir iestatīts uz „Present” (Esošs).
- Centrālajiem un aizmugurējiem skaļruņiem režīmu var ieslēgt uz „Small” (Mazs) vai „None” (Nav).
 - „Small” (Mazs): atlasiet, izmantojot skaļruņus.
 - „None” (Nav): izvēlieties, ja skaļrunis nav pievienots.

PIEZĪME

- Skaļruņa režīms var atšķirties atkarībā no „Dolby Pro Logic” un stereo iestatījumiem.

Skaņas rediģēšana

Varat noregulēt katra skaļruņa balansu un līmeni.

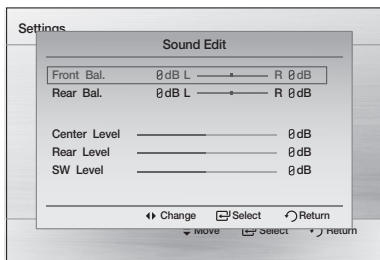

Nospiediet pogas ▲▼, lai izvēlētos un noregulētu nepieciešamo skaļruni.

Nospiediet pogas ◀▶, lai noregulētu iestatījumus.

Priekšējā/aizmugurējā skaļruņa balanss noregulēšana

- Varat izvēlēties starp 0 un -6.
- Apjoms samazinās, pārvietojoties tuvāk -6 līmenim.

Centrālā/aizmugurējā/zemfrekvences skaļruņa līmeņa regulēšana

- Skaļuma līmeni var noregulēt pakāpeniski no +6dB līdz -6dB.
- Skaļums pieaug, pārvietojoties tuvāk +6dB atzīmei, bet samazinās, nonākot tuvāk -6dB atzīmei


Aizkaves laiks

Ja skaļruņus nevar novietot vienādos attālumos no klausīšanās pozīcijas, audio signālu aizkaves laiku var noregulēt no centrālā un aizmugurējā skaļruņa.

Šajā režīmā var iestatīt arī „Test Tone” (Pārbaudes toni).

Skaļruņa aizkaves laika iestatīšana


Kad tiek atskaņota 5.1 kanālu „Surround Sound” (Visaptverošā skaņa), vislabākā dzirdamība ir tad, ja attāstumi starp jums un katru skaļruni ir vienādi. Tā kā skaņas nonāk klausīšanās pozīcijā dažādos laikos atkarībā no skaļruņu novietojuma, varat samazināt šo atšķirību, pievienojot aizkaves efektu centrālo un aizmugurējo skaļruņu skaņai.

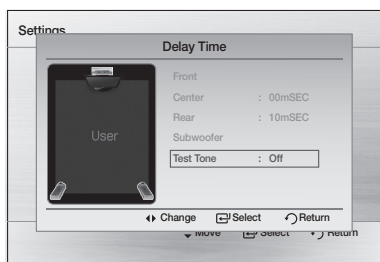

PIEZĪME

- Izvēlne „Delay Time” (Aizkaves laiks) tiek aktivizēta tikai tad, ja tiek atskaņots 5.1 kanāla avots.
- Centrālo un aizmugurējo skaļruni šajā režīmā nevar iestatīt tad, ja centrālā vai aizmugurējā skaļruņa izmērs ir iestatīts uz „None” (Nav).

Uzstādījums

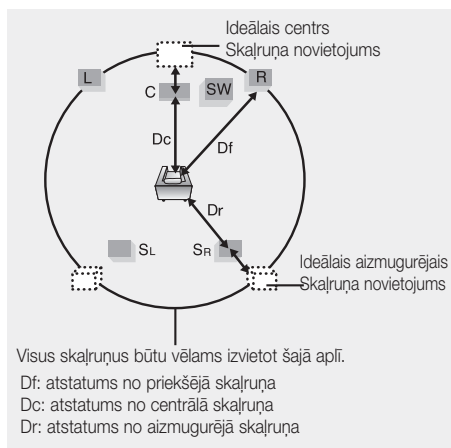

Centrālā skaļruņa iestatīšana

Ja atstatums Dc ir vienāds vai lielāks par atstatumu Df (attēlā), iestatiet režīmu uz 0ms. Pretējā gadījumā mainiet iestatījumu atbilstoši tabulai.

Attālums starp Df un Dc	0.00m	0.34m	0.68m	1.06m	1.40m	1.76m
Aizkaves laiks	00 ms	01 ms	02 ms	03 ms	04 ms	05 ms

Aizmugurējā skaļruņa iestatīšana


Ja atstatums Dc ir vienāds vai lielāks par atstatumu Dr (attēlā), iestatiet režīmu uz 0ms. Pretējā gadījumā mainiet iestatījumu atbilstoši tabulai.

Attālums starp Df un Dc	0.00m	1.06m	2.11m	3.16m	3.62m	5.29m
Aizkaves laiks	00 ms	03 ms	06 ms	09 ms	12 ms	15 ms

PIEZĪME

- Ar PL II („Dolby Pro Logic II”) aizkaves laiks var būt atšķirīgs katram režīmam.
- Ar AC-3 un DTS aizkaves laiku var iestatīt starp 00 un 15m/sec.
- Centrālo kanālu var noregulēt tikai 5.1 kanāla diskim.

Testa tonis

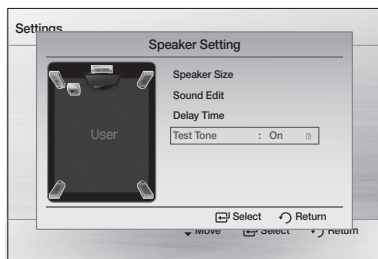


Izmantojiet „Test Tone” (Testa toņa) funkciju, lai pārbaudītu skaļruņu savienojumus.

- Nospiediet pogas , lai izvēlētos „On” (ieslēgts).
- Testa tonis tiek nosūtīts uz skaļruņiem „Front Left” (Priekšējais kreisais) → „Center” (Centrālais) → „Front Right” (Priekšējais labais) → „Rear Right” (Aizmugurējais labais) → „Rear Left” (Aizmugurējais kreisais) → „Subwoofer” (Zemfrekvences) norādītajā secībā.
- Lai apturētu testa toni, nospiediet pogu **ENTER** (Ievadīt).

ASC (automātiskās skaņas kalibrācijas) iestatījums

Iestatot automātiskās skaņas kalibrācijas (ASC) funkciju tikai vienreiz, kad iekārta tiek novietota vai uzstādīta, iekārta var automātiski atpazīt atstatumu starp skaļruņiem, līmeņus starp kanāliem un frekvences iezīmes, lai izveidotu 5.1 kanālu skaņas lauku, kas ir optimizēts jūsu videi.

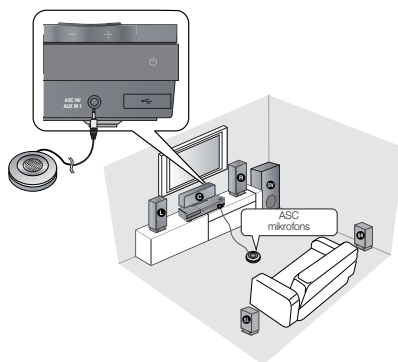

- L: priekšējais skaļrunis (L) SW: zemfrekvences skaļrunis
R: priekšējais skaļrunis (R) SL: aizmugurējais skaļrunis (L)
C: centrālais skaļrunis SR: aizmugurējais skaļrunis (R)


 PIEZĪME

- ASC iestatījumu var izveidot, kad produktā nav diska.
- Skaļumu nevar noregulēt, izmantojot skaļuma vadības pogas, jo skaļuma līmenis ir fiksēts ASC iestatīšanas laikā.
- Ja automātiskās skaņas mikrofons ticis atvienots ASC iestatīšanas laikā, iestatīšana tiek atcelta.
- Ja ASC funkcija ir aktivizēta, DSP/EQ, "Dolby Pro Logic II" un P. BASS skaņas efekti nedarbojas.
- Ja produkts ir pievienots pie ārējām ierīcēm vai citiem komponentiem (piemēram, iPod, AUX, D. IN), ASC iestatīšana var nedarboties pareizi.

Automātiska skaņas kalibrēšana

Jūs dzirdēsiet ASC režīma vai lietotāja skaļruņa iestatījumus.

- **ON (Ieslēgts):** jūs dzirdēsiet skaņu automātiskās skaņas kalibrēšanas (ASC) režīmā.
- **OFF (Izslēgts):** jūs dzirdēsiet skaņu skaļruņa iestatījuma vērtībā.

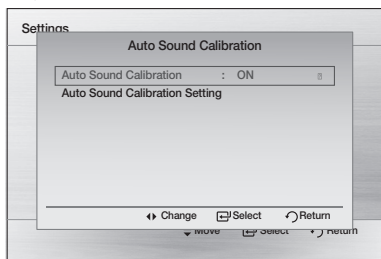**Automātiskās skaņas kalibrēšanas iestatījums**

1. ASC mikrofonu pieslēdziet ASC ievades kontaktspraudnim.
 2. ASC mikrofonu novietojiet klausīšanās pozīcijā
- Automātiskā skaņas kalibrēšana tiks automātiski iestatīta šādā secībā: **priekšējais kreisais → centrālais → priekšējais labais → aizmugurējais labais → aizmugurējais kreisais → zemfrekvences**
 - Nospiediet pogu **RETURN** (Atgriezties), lai atceltu automātiskās skaņas kalibrēšanas iestatījumu.
 - Ja displejā parādās uzraksts **REMOVE MIC** (Noņemt mikrofonu), atslēdziet **ASC** mikrofonu.

 PIEZĪME

- **Automātiskās skaņas kalibrācijas funkcijas** iestatīšanai ir nepieciešamas apmēram 3 minūtes.

DRC (Dinamiskā diapazona saspiešana) iestatīšana

Šī funkcija līdzsvaro diapazonu no skaļākās uz klusāko skaņu. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai izbaudītu „Dolby Digital” skaņu, vēlū vakarā skatoties filmas nelielā skaļumā.

- Varat izvēlēties 2/8, 4/8, 6/8 vai „Full” (Pilns)

AV-SYNC

Video un audio sinhronizācija var neatbilst digitālajai TV. Šādā gadījumā noregulējiet audio aizkaves laiku atbilstoši video.

- Jūs varat iestatīt audio aizkaves laiku starp 0 m/sec un 300 m/sec. Iestatiet to uz optimālo statusu.

HDMI AUDIO

Audio signālus, kas tiek pārraidīti pa HDMI kabeli, var ieslēgt/izslēgt.

- **Ieslēgts:** gan video, gan audio signāli tiek pārraidīti, izmantojot HDMI savienojuma vadu, un audio tiek izvadīts tikai pa TV skaļruņiem.
- **Izslēgts:** video tiek pārraidīts tikai pa HDMI savienojuma kabeli, un audio tiek izvadīts tikai pa iekārtas skaļruņiem.

 PIEZĪME

- Šīs funkcijas noklusētais iestatījums ir HDMI Audio „Off” (izslēgts).
- TV skaļruņiem HDMI AUDIO tiek automātiski pārslēgts uz 2. kanālu.
- Ja HDMI audio ir iestatīts uz „On” (ieslēgts), PL II / DSP EQ / P.BASS nedarbojas.
- „iPod” režīmā šī izvēlne nav pieejama.

Lietotāja iestatīts ekvalaizers

Manuāli, pēc saviem iesakatiem varat konfigurēt ekvalaizera uzstādījumus.

 PIEZĪME

- To var arī veikt, izmantojot DSP/EQ pogu.

Uzstādījums

Sistēma

Sākotnējais iestatījums

Izmantojot sākotnējo iestatījumu, var iestatīt valodu, TV attiecību un ASC (Automātiskās skaņas kalibrēšanas) iestatījumu. Pārbaudiet, vai ASC mikrofons ir savienots ar iekārtu.

PIEZĪME

- Ja HDMI kabelis ir savienots ar iekārtu, TV attiecība neparādās un automātiski tiek iestatīta uz 16:9 „Wide” (platekrāna).

"DivX(R)" reģistrācija

Lai iegādātos un atskaņotu „DivX(R)” VOD saturu, skatiet „DivX(R)” VOD reģistrācijas kodu.

Valoda

Varat izvēlēties, piemēram, ekrāna izvēlei un diska izvēlei nepieciešamo valodu.

OSD valoda	Izvēlieties valodu ekrāna displejiem.
Diska izvēlne	Izvēlieties valodu diska izvēlnes displejiem.
Audio	Izvēlieties diska audio valodu.
Subtitri	Izvēlieties diska subtitru valodu.

※ Lai izvēlētos citu valodu, „Disc Menu” (Diska izvēlnē), „Audio” un „Subtitle” (Subtitri) izvēlieties OTHERS (Citi) un ievadiet valsts „Language code” (Valodas kodu) (skatiet 44. lpp.).

※ „OSD Language” (OSD valodas) izvēlnē nevar izvēlēties OTHERS (Citi).

PIEZĪME

- Izvēlēta valoda var tikt parādīta tikai tad, ja disks to atbalsta.

Drošība


“Parental Lock” (Vecāku kontroles) funkcija darbojas kopā ar DVD, kuram ir piešķirts vērtējums, kas palīdz vadīt to DVD veidus, kurus skatās jūsu ģimene. Diskā ir 8 vērtējumu līmeņi.

Vecāku vērtējums

Izvēlieties iestatāmo vērtējuma līmeni. Liels skaitlis norāda, ka programma ir paredzēta tikai pieaugušo lietošanai. Ja, piemēram, jūs atlasāt 6. līmeni, netiks atskaņoti diski, kas satur 7. un 8. līmeni. Ievadiet paroli un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
- Parole pēc noklusējuma ir iestatīta uz „7890”.
- Kad iestatīšana pabeigta, jūs atgriezīsities iepriekšējā ekrānā.

Paroles maiņa

Lai iestatītu vecāku kontroli, atlasiet „**Change**” (Mainīt) un ievadiet 4 ciparu paroli, izmantojot tālvadības ciparu pogas.

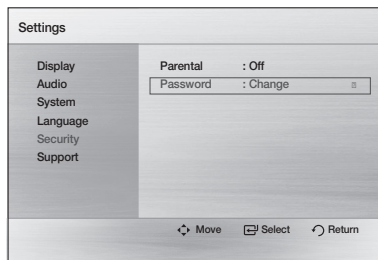

Ja aizmirsta parole

- Izņemiet disku.
- Vismaz 5 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu STOP (Apturēt) (■). Visi iestatījumi tiks atgriezti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Atbalsts

Produkta informācija

Norādiet produkta informāciju, piemēram, modeļa kodu un programmatūras versiju.

Pamatfunkcijas

Diska atskaņošana

1. Nospiediet pogu **OPEN/CLOSE** (Atvērt/aizvērt) (▲).
2. Uzmanīgi ievietojiet disku tehnē ar etiķeti uz augšu.
3. Lai aizvērtu diska tehnē, nospiediet pogu **OPEN/CLOSE** (Atvērt/aizvērt) (▲).

PIEZĪME


- Atsākšanas funkcija: kad tiek apturēta diska atskaņošana, iekārta atceras apturēšanas vietu, tāpēc, vēlreiz nospiežot pogu **PLAY** (Atskaņot), atskaņošana tiek atsākta no apturēšanas vietas. (Šī funkcija darbojas tikai ar DVD.) Atskaņošanas laikā divreiz nospiediet pogu **STOP** (Apturēt), lai atspējotu funkciju „Resume” (Atsākt).
- Ja tad, kad produkts ir režīmā „Pause” (Pauze), ilgāk par 3 minūtēm netiek nospiesta neviena iekārtas vai tālvadības pults poga, ieslēdzas režīms **STOP** (Apturēt).
- Sākotnējais režīms var izskatīties citādi. Tas ir atkarīgs no diska saturā.
- Pirātiskie diski šajā atskaņotajā var nedarboties, jo to lietošana pārkāpj **CSS** („Content Scrambling System” — kopiju aizsardzības sistēmas) noteikumus.

Nospiežot neatbilstošu pogu parādās ⓪ zīme.

TV ekrānsaudzētāja/enerģijas taupīšanas funkcijaa

- Ja iekārta paliek apturēšanas režīmā vairāk nekā 5 minūtes bez lietotāja saskarnes, TV ieslēdzas ekrānsaudzētājs.
- Ja iekārta paliek ekrānsaudzētāja režīmā vairāk nekā 25 minūtes, barošana izslēdzas automātiski.

Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA atskaņošana

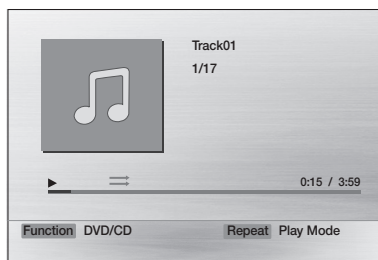

1. Audio CD(CD-DA) vai MP3 disku ievietojiet disku tehnē.
 - Audio kompaktdiskam pirmais ieraksts tiek atskaņots automātiski.
 - Nospiediet (◀▶) pogas, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
 - MP3/WMA diskam nospiediet pogas ◀▶, lai izvēlētos „Music” (Mūzika), un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
 - Nospiediet pogas ▲▼◀▶, lai izvēlētos nepieciešamo failu, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
 - Nospiediet ◀▶ pogas, lai pārietu uz iepriekšējo/nākamo lapu.
2. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) (■).

PIEZĪME


- Dažus MP3/WMA-CD formāta diskus nevar atskaņot. Tas ir atkarīgs no ierakstīšanas režīma.
- MP3-CD saturs atšķiras atkarībā no diskā ierakstītā MP3/WMA ieraksta formāta.
- WMA-DRM failus nevar atskaņot.

Pamatfunkcijas

JPEG faila atskaņošana

JPEG failus un attēlus, kas uzņemti ar digitālo videokameru, var uzglabāt kompaktdiskā un tad atskaņot mājas kinozālē.

1. JPEG disku ievietojiet disku tehnē.
2. Nospiediet pogas ◀▶, lai izvēlētos „Photo” (Fotoattēli), un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
3. Nospiediet pogas ▲▼, lai izvēlētos atskaņojamo mapi, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
4. Nospiediet pogas ▲▼, lai izvēlētos atskaņojamo fotoattēlu. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade). Tiek atskaņots izvēlētais fails, un sākas slīdrāde.
 - Lai apturētu slīdrādi, nospiediet pogu **PAUSE** (Pauze) (II).
 - Iepriekšējo/nākamo failu var skatīt, slīdrādes režīma laikā nospiežot pogas ◀, ▶.

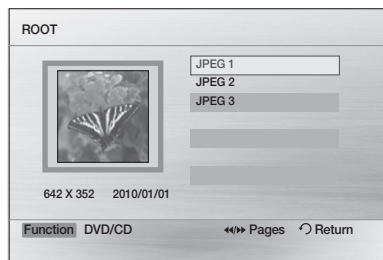

Pagriešanas funkcija



Režīma **PAUSE** (Pauze) laikā nospiediet pogu **GREEN(B)** (Zaļš (B)) vai **YELLOW(C)** (Dzeltens (C)).

- Poga **GREEN(B)** (Zaļš (B)): pagriežiet par 90° pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
- Poga **YELLOW(C)** (Dzeltens (C)): pagriežiet par 90° pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

PIEZĪME


- Šis iekārtas atbalstītā maksimālā izšķirtspēja standarta JPEG failiem ir 5120 x 3480 (vai 19.0 megapikseli) un progresīvo attēlu failiem - 2048 x 1536 (vai 3.0 megapikseli).

Atskaņošanas funkcijas izmantošana

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ



Lai izmantotu meklēšanas funkciju, nospiediet pogas ◀▶



PIEZĪME

- Kompaktdiska ātrās atskaņošanas laikā skaņa ir dzirdama tikai 1. un 2. soļa ātrumā.
- DVD/DivX ātrās atskaņošanas laikā nav dzirdama nekāda skaņa.

Ainu/dziesmu pārlēkšana



Nospiediet pogas (I◀◀▶▶I).

- Ik reizi, atskaņošanas laikā nospiežot pogu, tiek atskaņota iepriekšējā vai nākamajā nodaļa, ieraksts vai direktorija (fails).
- Nevar pārlēkt secīgām nodaļām.

Palēninātā atskaņošana



Lai sāktu palēnināto atskaņošanu, nospiediet pogu **PAUSE** (Pauze) (II) un pēc tam pogu.



PIEZĪME

- Palēninātās atskaņošanas laikā nav dzirdama nekāda skaņa.
- Apgrieztā palēninātā atskaņošana nedarbojas.

Pakāpeniskā atskaņošana



Atkārtoti nospiediet pogu **PAUSE** (Pauze).

- Ik reizi, kad poga tiek nospiesta atskaņošanas laikā, attēls pāriet par vienu kadru uz priekšu.

PIEZĪME

- Pakāpeniskās atskaņošanas laikā nav dzirdama nekāda skaņa.

5 minūšu pārlēkšanas funkcija



Atskaņošanas laikā nospiediet pogu ◀▶.

- Atskaņošana pārlec 5 minūtes uz priekšu katru reizi, kad tiek nospiesta poga ▶.
- Atskaņošana pārlec 5 minūtes atpakaļ katru reizi, kad tiek nospiesta poga ◀.

PIEZĪME

- Šo funkciju var izmantot tikai ar „DivX”.

Diska izvēlnes izmantošana



Varat skatīt, piemēram, audio valodas, subtitru valodas un profila izvēlnes.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **DISC MENU** (Diska izvēlne).
2. Nospiediet pogas ▲▼◀▶, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).

PIEZĪME

- Izvēlnes iestatījuma elementi var atšķirties, vai arī šī izvēlne var vispār nebūt pieejama. Tas ir atkarīgs no diska.

Nosaukuma izvēlnes izmantošana



DVD diskiem, kas satur vairākus nosaukumus, var skatīt katras filmas nosaukumu.



1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu **TITLE MENU** (Nosaukumu izvēlne).
2. Nospiediet pogas ▲▼◀▶, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).

PIEZĪME

- Izvēlnes iestatījuma elementi var atšķirties, vai arī šī izvēlne var vispār nebūt pieejama. Tas ir atkarīgs no diska.

Pamatfunkcijas

Atkārtotā atskaņošana



DVD/„DivX” atkārtošana

Varat atkārtot DVD/„DivX” nosaukumu, nodaļu vai sadaļu (A-B atkārtošana).



1. DVD/„DivX” atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pogu **REPEAT** (Atkārtot).
2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos nepieciešamo atkārtošanas režīmu, un pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).
3. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos **OFF** (Izslēgt). Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (Ievade).



A-B atkārtotā atskaņošana



Jūs varat atkārtoti atskaņot norādīto DVD vai CD sadaļu.

1. DVD vai CD atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pogu **REPEAT** (Atkārtot).
2. DVD nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos „A-”. Kompaktdiskam atkārtoti nospiediet pogu **REPEAT** (Atkārtot), līdz parādās **A-B**.
3. Pogū **ENTER** (Ievade) nospiediet vietā, kur vēlaties sākt atkārtoto atskaņošanu (A).
4. Pogū **ENTER** (Ievade) nospiediet vietā, kur vēlaties sākt atkārtoto atskaņošanu (B).
5. Lai atgrieztos uz parasto atskaņošanu: DVD nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos **OFF** (Izslēgt). Kompaktdiskam nospiediet pogu **REPEAT** (Atkārtot), lai izvēlētos **⇒**.

PIEZĪME

- „A-B Repeat” (A-B atkārtošanas) funkcijas nedarbojas ar „DivX”, MP3 vai JPEG diskkiem.


	„Title” → „Chapter” → „A -” → „Off”
	(Nosaukums → Nodaļa → A - → Izslēgts)

CD/MP3 atkārtošana

1. CD/ MP3 atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu **REPEAT** (Atkārtot), lai atlasītu nepieciešamo atkārtošanas režīmā.

	⇒ → [CD] → [ALL] → [REPEAT] → [A-B] (Normāls → Atkārtot ierakstu → Atkārtot visu → Nejaušs → Atkārtot sadaļu A-B)
	⇒ → [CD] → [REPEAT] → [ALL] → [REPEAT] (Normāls → Atkārtot ierakstu → Atkārtot direktoriju → Atkārtot visu → Nejauši)

Diska informācijas atskaņošana

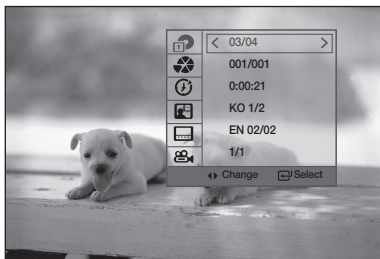

1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pogu **TOOLS** (Rīki).
2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai atlasītu nepieciešamo elementu.
3. Nospiediet pogas **◀▶**, lai veiktu nepieciešamās iestatījuma izmaiņas. Pēc tam nospiediet pogu **ENTER** (levade).
 - Dažu elementu vadībai var izmantot tālvadības pults ciparu pogas.
4. Lai diska informācija pazustu, vēlreiz nospiediet pogu **TOOLS** (Rīki).



PIEZĪME

- Ja saturu nevar atskaņot no rīku izvēlnes, dažas funkcijas var nebūt iespējotas. Tas ir atkarīgs no diska.
- Var atlasīt arī DTS, „Dolby Digital” vai „Pro Logic”. Tas ir atkarīgs no diska.
- Dažas rīku izvēlnes var atšķirties atkarībā no diskciem un failiem.

Izvēlne „Tools” (Rīki)

- **Nosaukums** () : lai piekļūtu nepieciešamajam nosaukumam, ja diskā ir vairāk nekā viens nosaukums. Ja, piemēram, DVD ir vairāk nekā viena filma, katru filmu var identificēt kā nosaukumu.
- **Nodaļa** () : vairums DVD disku tiek ierakstīti nodaļās, lai varētu ātri atrast konkrēto nodaļu.
- **Atskaņošanas laiks** () : ļauj atskaņot filmu no nepieciešamā laika. Ievadiet sākuma laiku kā atsauci. Dažos diskos laika meklēšanas funkcija nedarbojas.
- **Audio** () : attiecas uz filmas skaņu ieraksta valodu. DVD disks var saturēt līdz 8 audio valodām.

- **Subtitri** () : norāda uz diskā pieejamajām subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties subtitru valodas vai, ja vēlaties, izslēgt subtitru attēlošanu uz ekrāna. DVD disks var saturēt līdz 32 subtitru valodām.
- **Leņķis** () : ja DVD satur vairākus konkrētas ainas leņķus, var izmantot funkciju „Angle” (Leņķis).

Audio valodas izvēle



1. Nospiediet pogu **TOOLS** (Rīki).
2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos **AUDIO** ().
3. Nospiediet pogas **◀▶** vai ciparu pogas, lai izvēlētos nepieciešamo audio valodu.
 - Ik reizi, nospiežot pogu, tiek atlasīta cita audio valoda. Tas ir atkarīgs no valodu skaita DVD diskā.

Pamatfunkcijas

Subtitru valodas izvēle



1. Nospiediet pogu **TOOLS** (Rīki).
2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos **SUBTITLE** (Subtitru) () displeju.
3. Nospiediet pogas **◀▶** vai ciparu pogas, lai izvēlētos nepieciešamo subtitru valodu.
 - Ik reizi, nospiežot pogu, tiek atlasīta cita subtitru valoda. Tas ir atkarīgs no valodu skaita DVD diskā.

PIEZĪME

- Atkarībā no diska subtitru un audio valodas funkcijas var nebūt pieejamas.
- „DivX” failu formātā subtitru valodas var tikt attēlotas tikai ar skaitļiem.

Uztveršanas funkcija



- Lai šo funkciju izmantotu pareizi, jums jābūt iepriekšējai pieredzei video izvēšanas un rediģēšanas jomā.
- Lai izmantotu uztveršanas funkciju, saglabājiēt uztveršanas failu (*.smi) ar tādu pašu nosaukumu kā „DivX” datu nesēju failam (*.avi).
Piemērs: Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Faila nosaukums var saturēt līdz pat 60 burtciparu rakstzīmes vai 30 Austrumāzijas rakstzīmes (2 baitu rakstzīmes, piemēram, korejiešu un ķīniešu).
- „DivX” failu subtitri ir *.smi, *.sub, *.srt, kas lielāki par 148 kb, netiek atbalstīti.

Leņķa funkcija



Šī funkcija ļauj vienu ainu skatīt dažādos leņķos.

1. Nospiediet pogu **TOOLS** (Rīki).
2. Nospiediet pogas **▲▼**, lai izvēlētos **ANGLE** (Leņķa) () displeju.
3. Nospiediet pogas **◀▶** vai ciparu pogas, lai izvēlētos nepieciešamo leņķi.

PIEZĪME

- Leņķa funkcija darbojas tikai tiem diskam, kuros saturs ir apskatāms no vairākiem skatpunktiem.


Skaņas režīms

P.BASS

P.BASS funkcija izceļ zemos toņus, pastiprinot zemās frekvences.

MP3 ENHANCE funkcija nodrošina labāku skaņas kvalitāti, uzlabojot iztveršanas frekvenci.

Nospiediet pogu **P.BASS**.



2 kanālu LPCM avots	POWER BASS ON (POWER BASS IESLĒGTS) → POWER BASS OFF (POWER BASS IZSLĒGTS)
MP3 fails	POWER BASS ON (POWER BASS IESLĒGTS) → POWER BASS OFF (POWER BASS IZSLĒGTS) → MP3 ENHANCE ON (MP3 ENHANCE IESLĒGTS)

PIEZĪME

- P.BASS funkcija ir pieejama tikai ar 2 kanālu LPCM avotiem, piemēram, MP3, „Divx”, CD un WMA.
- P.BASS funkcija nedarbojas ar DSP/EQ
- vai „Dolby Pro Logic II”. Nospiežot P.BASS DSP/EQ režīmā, DSP/EQ režīms tiek automātiski izslēgts un tiek ieslēgta P. BASS funkcija.
- Funkcija „MP3 Enhancement” ir pieejama tikai ar MP3 failu.

DSP (Digitālā signāla procesors)/EQ

- DDSP (Digitālā signāla procesors): DSP režīmi ir izstrādāti, lai atveidotu dažādas akustiskās vides.
- EQ: lai optimizētu atskaņojamās mūzikas žanra skaņu, varat izvēlēties piemēram, ROCK (Rokmūzika), POP (Popmūzika) vai CLASSIC (Klasika), optimizējot atskaņojamās mūzikas žanra skaņu.



Nospiediet pogu **DSP/EQ**.

POPS (Popmūzika), JAZZ (Džezs), ROCK (Rokmūzika)	Atkarībā no mūzikas žanra var izvēlēties POP (Popmūzika), JAZZ (Džezs), ROCK (Rokmūzika).
STUDIO (Studija)	Nodrošina tādu sajūtu, it kā jūs atrastos studijā.
CLUB (Klubs)	Rada deju kluba iespaidu ar pulsējošu basu skaņu.
HALL (Zāle)	Nodrošina skaidru vokālu, kā klausoties koncertzālē.
MOVIE (Filma)	Nodrošina sajūtu, it kā jūs skatītos filmu kinoteātrī.
CHURCH (Baznīca)	Nodrošina sajūtu, it kā jūs atrastos lielā baznīcā.
PASS (Pāreja)	Izvēlieties, lai nodrošinātu normālu klausīšanos.

S.VOL (SMART SKAĻUMS)

Tādējādi skaļuma līmenis tiek noregulēts un stabilizēts pret krasām skaļuma izmaiņām, mainot kanālus vai ainas pārejas laikā.



Nospiediet pogu **S.VOL**.

- Ik reizi, nospiežot pogu, izvēle mainās šādi:

SMART VOLUME ON (SMART skaļums ieslēgts) → SMART VOLUME OFF (SMART skaļums izslēgts)

S/W LEVEL poga

Lai noregulētu zemfrekvences reproduktora līmeni, Jūs varat arī piespiest **S/W LEVEL** pogu uz tālvadības pults un izmantot (◀) vai (▶) pogas. Piespiediet **S/W LEVEL** pogu.



„Dolby Pro Logic II” režīms

Izvēlieties nepieciešamo „Dolby Pro Logic II” audio režīmu.

Nospiediet pogu **PL II** .



MUSIC (MŪZIKA)	Klausoties mūziku, varat izjust tādas skaņu efektus, it kā jūs klausītos reālu izpildījumu.
CINEMA (KINO)	Padara reālistiskāku filmas skaņu.
PROLOG (Prologs)	Jums radīsies reālistiska vairākanālu skanējuma iespaids, ja, izmantojot sešus skaļruņus, tiks lietots tikai priekšējais kreisais un labais skaļrunis.
MATRIX (Matrica)	Ļauj dzirdēt vairākanālu aptverošo skaņu.
STEREO	Izvēlieties, lai klausītos tikai priekšējā kreisā, labā un zemfrekvences skaļruņa skaņu.

PIEZĪME

- Izvēloties „Pro Logic II” režīmu, ārējo ierīci pievienojiet iekārtas AUDIO INPUT (Audio ievades) kontaktspraudņiem (L un R). Izveidojot savienojumu tikai ar vienu no ievadēm (L vai R), nevar klausīties aptverošo skaņu.
- „Pro Logic II” funkcija ir pieejama tikai Stereo režīmā.

GIGA skaņas funkcija

GIGA skaņas funkcija paplašina basu skanējumu un vairākkārt uzlabo basu skaņu, lai varat baudīt spēcīgu, aptverošu skaņu. GIGA skaņas funkcija attiecas tikai uz zemfrekvences skaļruni.

Piespiediet **GIGA** pogu.



PIEZĪME

- Ja GIGA skaņas funkcija ir uzstādīta uz „ON”, citi skaņas efekti netiek piemēroti.
- Ja DOLBY PLII funkcija ir uzstādīta uz „ON”, GIGA skaņas efekts netiek piemērots.
- GIGA skaņas funkcija darbojas tikai divkanālu LPCM režīmā.

Radio

Izmantojot tālvadības pults pogas

1. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos FM.
2. Noskaņojiet uz nepieciešamo staciju.
 - **1. automātiskā skaņošana** : nospiežot pogas (►), tiek atlasīta iepriekš iestatītā apraides stacija.
 - **2. automātiskā skaņošana** : lai automātiski meklētu aktīvās apraides stacijas, turiet nospiestu pogu **TUNING/CH** (Skaņošana/kanāls) (◀ ◡ ▶), lai pakāpeniski palielinātu frekvenci.

Iekārtas pogu izmantošana

1. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija) (**FUNC.**), lai izvēlētos FM.
2. Izvēlieties apraides staciju.
 - **1. automātiskā skaņošana** : nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) (■), lai izvēlētos **PRESET** (Iepriekšiestatīt), un pēc tam nospiediet pogas, lai izvēlētos iepriekš iestatīto staciju.
 - **2. automātiskā skaņošana** : nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) (■), lai izvēlētos **MANUAL** (Manuāli), un pēc tam paturiet nospiešanas pogas (◀ ▶), lai automātiski meklētu joslu.
 - **Manuālā skaņošana**: nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) (■), lai izvēlētos **MANUAL** (Manuāli), un pēc tam nospiediet pogas (◀ ▶), lai noskaņotos uz zemāku vai augstāku frekvenci.

Mono/stereo iestatīšana

Nospiediet pogu **MO/ST**.


- Ik reizi, nospiežot pogu, skaņas pārslēdzas starp **STEREO** un **MONO**.
- Ja uztveršanas zona ir slikta, izvēlieties **MONO**, lai apraide būtu tīra un bez traucējumiem.



Staciju iepriekšiestatīšana

Piemērs. FM 89.10 iepriekšiestatīšana atmiņā.

1. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos FM.
2. Nospiediet pogu **TUNING/CH** (Skaņošana/kanāls) (◀ ◡ ▶), lai izvēlētos.
3. Nospiediet **TUNER MEMORY** (Uztvērēja atmiņas) pogu.
 - Displejā mirgo skaitlis.
4. Nospiediet (◀ ◡ ▶) pogas, lai izvēlētos iepriekšiestatīto numuru. Varat izvēlēties no 1 līdz 15.
5. Vēlreiz nospiediet **TUNER MEMORY** (Uztvērēja atmiņas) pogu. Nospiediet **TUNER MEMORY** (Uztvērēja atmiņas) pogu, pirms numurs pazūd no displeja. Numurs pazūd no displeja, un stacija tiek saglabāta atmiņā.
6. Lai iepriekšiestatītu citu staciju, atkārtojiet no 2. līdz 5. darbībai. Lai noskaņotos uz iepriekšiestatīto staciju, nospiediet tālvadības pults pogas, atlasot kanālu.



Par RDS apraidi

RDS (Radio datu sistēmas) izmantošana FM staciju uztveršanai

RDS ļauj FM stacijām nosūtīt papildu signālu kopā ar to parastajiem programmu signāliem. Piemēram, stacijas sūta savus staciju nosaukumus, kā arī informāciju par apraides programmu veidiem, piemēram, sporta vai mūzikas pārraidēm. Noskaņojoties uz FM staciju, kura sniedz RDS pakalpojumus, displejā iedegas RDS indikators.

RDS funkcijas apraksts

- PTY („Program Type” (Programmas veids)) parāda pašlaik raidītās programmas veidu.
- PS NAME (Programmas pakalpojuma nosaukums): norāda apraides stacijas nosaukumu un satur 8 rakstzīmes.
- RT (Radio teksts): atkodē teksta apraidi pēc stacijas (ja ir) un satur ne vairāk kā 64 rakstzīmes.
- CT (Pulksteņa laiks): atkodē reāllaika pulksteni no FM frekvences. Dažas stacijas var neraidīt PTY, RT vai CT informāciju, tāpēc tā, iespējams, netiek parādīta visos gadījumos.
- TA (Satiksmes paziņojums) : TA ON/OFF (Iesl./izsl.) rāda, vai ir pieejami satiksmes paziņojumi.

PIEZĪME

- RDS var pareizi nedarboties, ja noskaņotā stacija pareizi neraida RDS signālu vai arī signāls nav spēcīgs.

RDS signālu rādīšana

Stacijas sūtītos RDS signālus var redzēt displejā

Klausoties FM staciju, nospiediet pogu **RDS DISPLAY** (RDS displejs).

- Ik reizi, nospiežot pogu, displejs mainās, lai parādītu šādu informāciju:
PS NAME (PS nosaukums) → RT → CT → Frekvence.



PS (Programmas pakalpojums)	Meklēšanas laikā tiek parādīts <PS> un pēc tam — staciju nosaukumi. <NO PS> parādās, ja signāls netiek nosūtīts.
RT (Radio teksts)	Meklēšanas laikā parādās <RT> un pēc tam — stacijas sūtītie teksta ziņojumi. <NO RT> (Nav RT) parādās, ja signāls netiek nosūtīts.
Frekvence	Stacijas frekvence (nav RDS pakalpojums)

Par displejā redzamajām rakstzīmēm

Ja displejā ir redzami PS vai RT signāli, tiek izmantotas šādas rakstzīmes.

- Displeja logā nevar diferencēt augšējā un apakšējā reģistra burtus, tāpēc vienmēr tiek izmantoti augšējā reģistra burti.
- Displeja logā nevar parādīt akcentētus burtus. Piemēram, ar <A> tiek aizstāti akcentētie <A>, teiksim, <Ä, Â, Ã, Ä, Å un Ä.>

PTY (Programmas veida) indikators un funkcija PTY-SEARCH (PTY meklēšana)

Viena no RDS pakalpojuma priekšrocībām ir iespēja atrast konkrētu programmas veidu no iepriekšiestatītajiem kanāliem, norādot PTY kodus.

Programmas meklēšana, izmantojot PTY kodus

Pirms sākšanas!

- „PTY Search” (PTY meklēšana) ir piemērojama tikai iepriekš iestatītām stacijām.
- Lai meklēšanu pārtrauktu jebkurā procesa brīdī, meklēšanas laikā nospiediet pogu **PTY SEARCH** (PTY meklēšana).
- Turpmāk minēto darbību veikšanai ir laika ierobežojums. Ja iestatījums tiek atcelts pirms pabeigšanas, vēlreiz sāciet ar 1. darbību.
- Nospiežot primārās tālvadības pogas, pārliecinieties, vai esat izvēlēties FM staciju, izmantojot primāro tālvadību.




- Klausoties FM staciju, nospiediet pogu **PTY SEARCH** (PTY meklēšana).
- Pogu **PTY-** vai **PTY+** spiediet, līdz displejā parādās nepieciešamais **PTY** kods.
 - Displejā tiek parādīti labajā pusē aprakstītie **PTY** kodi.
- Vēlreiz spiediet pogu **PTY SEARCH** (PTY meklēšana), kamēr displejā joprojām ir redzams iepriekšējā darbībā atlasītais PTY kods.
 - Centrālā ierīce meklē 15 iepriekš iestatītās FM stacijas, apstājas pēc atlasītās stacijas atrašanās un noskaņojas uz šo staciju.

Papildu funkcijas

USB funkcija

Datu nesēju failu atskaņošana, izmantojot USB funkciju

Jūs varat izbaudīt datu nesēju failus, piemēram, attēlus, filmas un mūziku, kas saglabāti MP3 atskaņotājā, USB atmiņas kartē vai digitālajā fotoaparātā, ar augstas kvalitātes video, 5.1 kanālu mājas kinozāles skaņu, pievienojot uzglabāšanas ierīci iekārtas pieslēgvietai.

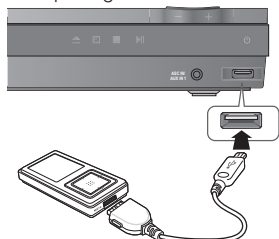

1. Pievienojiet **USB** ierīci iekārtas priekšējā paneļa USB pieslēgvietai.
2. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos **USB**.
 - **USB** parādās displeja ekrānā un pēc tam pazūd.
3. Lai izvēlētos video, mūziku vai fotoattēlus, nospiediet pogas **◀▶**.
 - Atlasiet atskaņojamo failu.

Droša USB atvienošana

Lai nepieļautu USB ierīcē saglabātās atmiņas bojājumus, pirms USB kabeļa atslēgšanas veiciet drošu atvienošanu.


- Nospiediet pogu **YELLOW(C)** (Dzeltens (C)).
 - Displejā parādās ziņojums **REMOVE USB** (Atslēgt USB).
- Atslēdziet **USB** kabeli.

PIEZĪME

- Lai klausītos mūzikas failus ar 5.1 kanālu skaņu, „**Dolby Pro Logic II**” režīms jāiestata uz „**Matrix**” (**Matrica**) (skatiet 37. lappusi).
- Lēnām noņemiet **USB** kabeli no **USB** pieslēgvietas. Pretējā gadījumā var rasties **USB** pieslēgvietas bojājumi.


„iPod”/„iPhone” izmantošana

Izmantojot iekārtu, var klausīties un skatīties „iPod” saglabāto mūziku un video failus.

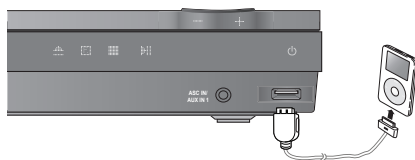

Mūzikas klausīšanās (IPOD režīms)

Varat atskaņot „iPod” atskaņotājā saglabātos mūzikas failus, pievienojot to iekārtai.

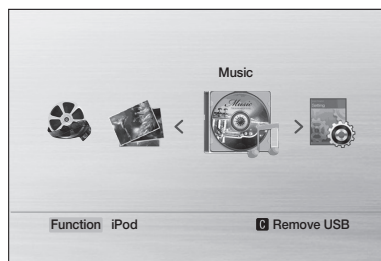

1. Nospiediet pogu **FUNCTION** (Funkcija), lai izvēlētos „iPod”.
2. „iPod” dokstacijas savienotāju pievienojiet „iPod” kontaktspraudnim uz iekārtas aizmugurējā paneļa.
3. „iPod” ievietojiet dokstacijā.
 - „iPod” ieslēdzas automātiski.
 - TV ekrānā ir redzams uzraksts „iPod”.
4. Lai izvēlētos video, nospiediet pogas **◀▶**.
5. Izvēlieties atskaņojamo mūzikas failu.

- Varat izmantot tālvadības pultī vai iekārtu, lai vadītu vienkāršās atskaņošanas funkcijas, piemēram, pogas **PLAY** (Atskaņot), **PAUSE** (Pauze), **STOP** (Apturēt) (**▶**)/(**||**)/(**■**) un **REPEAT** (Atkārtot). Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet 13. lappusi.

PIEZĪME

- Pirms savienot „iPod” un iekārtu, noregulējiet skaļumu vidējā līmenī.
- Ja iekārta ir ieslēgta un tiek pievienots „iPod”, iekārta lādē „iPod” bateriju.
- Noteikti pievienojiet dokstacijas savienotāju tā, lai SAMSUNG etiķete būtu vērsta augšup.
- „Made for iPod” (Izgatavots izmantošanai ar „iPod”) nozīmē to, ka elektroniskais piederums ir izveidots konkrēti pievienošanai „iPod” un izstrādātājs to ir apstiprinājis kā atbilstošu „Apple” veikspējas standartiem.
- „Works with iPhone” (Darbojas ar „iPhone”) nozīmē to, ka elektroniskais piederums ir izveidots konkrēti pievienošanai „iPhone” un izstrādātājs to ir apstiprinājis kā atbilstošu „Apple” veikspējas standartiem.
- „Apple” neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un likumdošanas standartiem.

„iPod” mūzikas kategorijas

Failu informācija, tostarp izpildītāja vārds, albuma nosaukums, skaņdarba nosaukums un žanrs tiek parādīti atbilstoši ID3 birkas informācijai par attiecīgo mūzikas failu.

Izpildītājs	Atskaņot pēc izpildītāja.
Dziesmas	Atskaņot skaitliskā vai alfabētiskā secībā.
Atskaņošanas saraksts	Atskaņot pēc atskaņošanas saraksta.
Albums	Atskaņot pēc albuma.
Žanrs	Atskaņot pēc žanra.
Autori	Atskaņot pēc autora.

PIEZĪME

- Kategoriju saraksts var atšķirties atkarībā no „iPod” modeļa.
- Kas ir ID3? Tā ir pievienota MP3 un ietver ar failu saistīto informāciju, piemēram, nosaukumu, izpildītāju, albumu, gadu, žanru un komentāru lauku.

„iPod” modeļi, kurus var izmantot ar šo iekārtu

3. paaudzes „iPod nano” (video)	5. paaudzes „iPod” (video)	4. paaudzes „iPod nano” (video)
1. paaudzes „iPod touch”	2. paaudzes „iPod touch”	„iPhone 3G”
„iPod classic”	„iPhone”	

PIEZĪME

- „Made for iPod” nozīmē, ka šis elektroniskais piederums ir paredzēts īpaši savienojumam ar „iPod” un to ir apstiprinājis ražotājs, lai nodrošinātu atbilstību „Apple” veikspējas standartiem.
- „Made for iPhone” nozīmē, ka šis elektroniskais piederums ir paredzēts īpaši savienojumam ar „iPhone” un to ir apstiprinājis ražotājs, lai nodrošinātu atbilstību „Apple” veikspējas standartiem. „Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentētiem standartiem.
- Ar augstāk uzskaitītiem „iPod” un „iPhone” modeļiem skaļuma vadība var nedarboties normāli. Ja ar augstāk uzskaitītajiem modeļiem rodas skaņas iestatīšanas problēmas, lūdzam atjaunināt „iPod/iPhone” programmatūru uz jaunāko versiju.
- Atkarībā no „iPod” programmatūras versijas, var rasties problēmas ar vadību. Tā nav mājas kinozāles nepareiza darbība vai kļūme. Atkarībā no „iPod” programmatūras versijas vai veida, dažas darbības var atšķirties. Iesakām instalēt jaunāko „iPod” programmatūru. (ieteicams)
- Lietojumprogrammu satura atskaņošana ar šo ierīci netiek garantēta. Mūsu ieteikums ir atskaņot saturu, kas lejupielādēts „iPod”.
- Ja, izmantojot „iPod”, rodas jebkādas citas problēmas, apmeklējiet www.apple.com/support/ipod

Ierakstīšana USB nesējā

Ar USB ierakstīšanas funkciju, atskaņojot CD-DA (cipar audio kompaktdisku) vai klausoties FM radio, vai saņemot audio avotu no ārējās ierīces, Jūs varat ierakstīt audio avotu USB atmiņā.

(Piemērs) CD-DA audio satura ierakstīšana USB

1. Pievienojiet USB ierīci savai ierīcei.
2. Ievietojiet CD-DA disku CD tehnē.
3. Uz tālvadības pults piespiediet **USB REC** pogu.
 - Lai sāktu pašreizējā celiņa ierakstu, uz tālvadības pults piespiediet USB REC pogu, kamēr sistēma veic celiņa atskaņošanu vai tā ir uz laiku apturēta.
 - Lai ierakstītu visu CD, uz tālvadības pults piespiediet un turiet piespiestu USB REC.
 - Uz ekrāna parādīsies uzraksts FULL CD RIPPING un sāksies ierakstīšana.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, piespiediet **STOP** (■) pogu.
 - Kad CD ierakstīšana USB ir pabeigta, USB diskdzinī atradīsiet jaunu mapi ar nosaukumu RECORDING. Saturs tiks saglabāts mapē MP3 formātā.

Kad FM radio vai AUX avota ierakstīšana USB
 - ir pabeigta, USB diskdzinī Jūs atradīsiet jaunu mapi ar nosaukumu TUNER RECORDING vai AUX RECORDING. Saturs tiks saglabāts mapē MP3 formātā.

PIEZĪME

- Kamēr notiek ierakstīšana USB atmiņā, neatvienojiet USB savienojumu vai elektrības vadu, jo tas var sabojāt informāciju.

Lai pārtrauktu ierakstīšanu USB, piespiediet **STOP** pogu un atvienojiet USB ierīci, kad sistēma ir pilnībā pabeigusi CD atskaņošanu.
- Ja atvienosiet USB savienojumu ierakstīšanas laikā, sistēma izslēgsies un Jūs nevarēsiet izdzēst ierakstītos failus.
- Ja USB ierīci pievienosiet sistēmai, kamēr tā atskaņo CD, sistēma uz laiku apstāsies un pēc tam atkal sāks atskaņošanu.
- DTS kompaktdisku informāciju USB atmiņā nevar ierakstīt.
- Ja ierakstīšanas ilgums ir mazāks par 5 sekundēm, sistēma nevarēs izveidot ierakstīšanas failu.

- Ierakstīšanas USB funkcija darbojas tikai tad, ja USB ierīce ir formatēta FAT failu sistēmā. (NTFS failu sistēma netiek atbalstīta.)
- Kamēr CD informācija tiek ierakstīta USB, audio signāls netiek izvadīts.
- Ierakstīšanas USB funkcija netiek atbalstīta, ja HDMI AUDIO ir iestatīts „On”.

Cita informācija

Traucējummeklēšana

Ja iekārta nedarbojas pareizi, skatiet tālāk esošo tabulu. Ja problēma, ar ko esat saskāries, nav norādīta zemāk vai ja zemāk uzskaitītās instrukcijas nesniedz risinājumu jūsu problēmai, izslēdziet iekārta, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar tuvāko izplatītāju vai „SAMSUNG Electronics” servisa centru.

Pazīme	Pārbaude/risinājums
Es nevaru izņemt disku.	• Vai strāvas vads ir pareizi iesprausts rozetē? • Izslēdziet strāvas padevi un ieslēdziet to vēlreiz.
Neizdodas pievienot „iPod”.	• Pārbaudiet „iPod” savienotāja un dokstacijas stāvokli. • Pastāvīgi atjauniniet „iPod” S/W versiju.
Nesākas atskaņošana.	• Pārbaudiet DVD reģiona numuru. DVD diski, kas pirkti ārzemēs, var nedarboties. • CD-ROM un DVD-ROM nevar atskaņot šajā mājas kinozālē. • Pārliecinieties, ka diska intensitātes līmenis ir pareizs.
Atskaņošana nesākas uzreiz pēc „Play/Pause” (Atskaņot/pauzes) pogas nospiešanas.	• Vai jūs neizmantojat deformētu disku vai disku ar virsmas skrāpējumiem? • Notīriet disku.
Nav skaņas.	• Ātrās, palēninātās un pakāpeniskās atskaņošanas laikā nav dzirdama skaņa. • Vai skaļruņi ir pievienoti pareizi? Vai skaļruņu iestatīšana ir pareizi pielāgota? • Vai disks nav ļoti bojāts?
Skaņu var dzirdēt tikai no dažiem skaļruņiem, nevis no visiem sešiem.	• Dažos DVD diskos skaņa tiek izvadīta tikai no priekšējiem skaļruņiem. • Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi pievienoti. • Noregulējiet skaļumu. • Klausoties CD, radio vai TV, skaņa tiek izvadīta tikai uz priekšējiem skaļruņiem. • Atlasiet „PROLOG” (Prologs), tālvadības pultī nospiežot PL II („Dolby Pro Logic II”), lai izmantotu visus sešus skaļruņus.
„Dolby Digital 5.1” kanālu visaptverošā skaņa nav dzirdama.	• Vai uz diska ir „Dolby Digital 5.1 CH” marķējums? „Dolby Digital 5.1” kanālu visaptverošā skaņa ir dzirdama tikai tad, ja disks ir ierakstīts ar 5.1 kanālu skaņu. • Vai informācijas displejā audio valoda ir pareizi iestatīta uz „Dolby Digital 5.1-CH”?
Tālvadības pults nedarbojas.	• Vai tālvadības pults tiek izmantota tās darbības leņķa un attāluma diapazonā? • Vai baterijas nav tukšas? • Vai esat pareizi izvēlējies tālvadības pults (DVD RECEIVER/TV) režīma (DVD RECEIVER/TV) funkcijas?
• Disks griežas, bet attēls nav redzams. • Attēla kvalitāte ir slikta, attēls raustās.	• Vai TV ir ieslēgts? • Vai video kabeļi ir pievienoti pareizi? • Vai disks nav netīrs vai bojāts? • Slikta ražošanas kvalitātes disks var nedarboties.
Audio valoda un subtitri nedarbojas.	• Audio valoda un subtitri nedarbojas, jo to nav diskā.
Diska/nosaukuma izvēlnes ekrāns neparādās pat pēc tam, kad ir izvēlēta diska/nosaukuma funkcija.	• Iespējams, ka izmantojat disku, kas nesatur izvēlnes.
Nevar izmainīt aspekta attiecības.	• Jūs varat atskaņot 16:9 DVD 16:9 WIDE režīmā, 4:3 LETTER BOX režīmā, vai 4:3 PAN SCAN režīmā, bet 4:3 DVD var skatīt tikai 4:3 attiecībā. Skatiet DVD diska vāciņu un tad izvēlieties atbilstošo funkciju.

Pazīme	Pārbaude/risinājums
• Iekārta nedarbojas. (Piemērs: strāva atslēdzas, nedarbojas priekšējā paneļa taustiņš vai ir dzirdams divains trokšnis.) • Iekārta nedarbojas normāli.	• Nospiediet un vismaz 5 sekundes paturiet tālvadības pults pogu STOP (Apturēt) (■), kad nav ievietots disks. RESET (Atiestatīšanas) funkcijas izmantošana izdzēsīs visus saglabātos iestatījumus. Neizmantojiet to, ja tas nav patiešām nepieciešams.
Aizmirsta intensitātes līmeņa parole.	• Pirms tam, kad iekārtas displejā parādās ziņojums NO DISC (Nav diska), ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu tālvadības pogu STOP (Apturēt) (■). Displejā parādās ziņojums INIT (Sākotnējais), un visi iestatījumi atgriežas uz noklusējuma vērtībām. Nospiediet POWER (Elektroapgādes) pogu. RESET (Atiestatīšanas) funkcijas izmantošana izdzēsīs visus saglabātos iestatījumus. Neizmantojiet to, ja tas nav patiešām nepieciešams.
Nevar uztvert radio translāciju.	• Vai antena ir pievienota pareizi? • Ja antenas ievades signāls ir vājš, uzstādiēt ārējo FM antenu labas uztveršanas zonā.

Valodu kodu saraksts

Ievadiet atbilstošā koda numuru „Disc Menu” (Diska izvēlne), „Audio” un „Subtitle” (Subtitri) — OTHERS (Citi) (skatiet 30. lappusi).

Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda
1027	Afāru	1142	Grieķu	1239	Interlingva	1345	Malagasiešu	1482	Kirundu	1527	Tadžiku
1028	Abhāzu	1144	Angļu	1245	Inupiakū	1347	Maoru	1483	Rumāņu	1528	Taju
1032	Afrikandu	1145	Esperanto	1248	Indonēziešu	1349	Makēdoniešu	1489	Krievu	1529	Tigrīņu
1039	Anīharu	1149	Spāņu	1253	Īslandiešu	1350	Malajālu	1491	Kinjarvandu	1531	Turkmēņu
1044	Arābu	1150	Igaņu	1254	Itāliešu	1352	Mongolu	1495	Sanskrits	1532	Tagalogu
1045	Asāmiešu	1151	Basku	1257	Ebreju	1353	Moldāvu	1498	Sindhu	1534	Setsvanu
1051	Aimaru	1157	Persiešu	1261	Japāņu	1356	Marathu	1501	Sangu	1535	Tongu
1052	Azerbaidžāņu	1165	Somu	1269	Jidišs	1357	Malajālu	1502	Serbu - horvātu	1538	Turku
1053	Baškīru	1166	Fidži	1283	Javiešu	1358	Maltiešu	1503	Singalu	1539	Tongiešu
1057	Baltkrievu	1171	Fēru	1287	Gruzīnu	1363	Birmiešu	1505	Slovāku	1540	Tatāru
1059	Bulgāru	1174	Franču	1297	Kazahu	1365	Nauruiešu	1506	Slovēņu	1543	Tvi
1060	Biharu	1181	Frīzu	1298	Grenlandiešu	1369	Nepāliešu	1507	Samoāņu	1557	Ukraiņu
1069	Bislamu	1183	Īru	1299	Kambodžiešu	1376	Holandiešu	1508	Šonu	1564	Urdu
1066	Bengāļu	1186	Skotu Gēļu	1300	Kanādiešu	1379	Norvēģu	1509	Somāļu	1572	Uzbeku
1067	Tibetiešu	1194	Galiciešu	1301	Korejiešu	1393	Ocitu	1511	Albāņu	1581	Vjetnamiešu
1070	Bretonu	1196	Guaranu	1305	Kašmīriešu	1403	Afanu Orumu	1512	Serbu	1587	Volapiku
1079	Kataloniešu	1203	Gudžaratu	1307	Kurdu	1408	Oriju	1513	Setsvanu	1613	Volofu
1093	Korsikāņu	1209	Hausu	1311	Kirgīzu	1417	Pendžabi	1514	Sesoto	1632	Khosu
1097	Čehu	1217	Hindu	1313	Latīņu	1428	Poļu	1515	Sundu	1665	Jorubu
1103	Velsiešu	1226	Horvātu	1326	Lingala	1435	Puštū	1516	Zviedru	1684	Kīniešu
1105	Dāņu	1229	Ungāru	1327	Laosiešu	1436	Portugāļu	1517	Svahili	1697	Zulu
1109	Vācu	1233	Armēņu	1332	Lietuviešu	1463	Keču	1521	Tamilu		
1130	Butāņu	1235	Interlingva	1334	Latviešu	1481	Retoromāņu	1525	Tegulu		

Tehniskie dati

Vispārīgi	Svars	2.7 kg
	Izmēri	430 (P) x 59 (A) x 249 (D) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C~+35°C
	Darbības mitruma diapazons	no 10 % līdz 75 %
FM uztvērējs	Signāla/trokšņa attiecība	70 dB
	Izmantojamais jutīgums	10 dB
	Kopējās harmonijas kropļojumi	0.5 %
Disks	DVD (Digitālais daudzpusējais disks)	Nolasišanas ātrums: 3.49 ~ 4.06 m/sek. Aptuvenais atskaņošanas laiks (vienpusējs, vienslāņa disks): 135 min.
	CD: 12 cm (KOMPAKTDISKS)	Nolasišanas ātrums: 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maksimālais atskaņošanas laiks: 74 min.
	CD: 8 cm (KOMPAKTDISKS)	Nolasišanas ātrums: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
		Maksimālais atskaņošanas laiks: 20 min.
Video izvade	Kompozītu video	480i(576i) 1 kanāls: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze)
	Komponentu video	480i(576i) Y : 1.0 Vp-p (75 Ω slodze) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω slodze) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω slodze)
Video/audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Pastiprinātājs	Priekšējā skaļruņa izvade	167W x 2(3Ω)
	Centrālā skaļruņa izvade	167W(3Ω)
	Aizmugurējā skaļruņa izvade	166W x 2(3Ω)
	Zemfrekvences skaļruņa izvade	167W(3Ω)
	Frekvences diapazons	20Hz~20KHz
	S/N koeficients	65dB
	Kanālu atdalīšana	60dB
	Ievades jutība	(AUX)800mV

*: Nomināli tehniskie dati

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd” patur tiesības mainīt tehniskos datus bez brīdinājuma.
- Svara un izmēru lielumi ir aptuveni.
- Tehniskās īpašības var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par barošanas padevi un strāvas patēriņu skatiet iekārtai pievienotajā etiķetē.

HT-D550

Skaļrunis	Skaļruņu sistēma	5.1 kanālu skaļruņu sistēma		
		Priekšējais/aizmugurējais	Centrālais	Zemfrekvences
	Pretestība	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvences diapazons	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Izvades skaņas spiediena līmenis	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominālā ievade	167W/166WW	167W	167W
	Maksimālā ievade	334W/332W	334W	334W
	Izmēri (P x A x D)	Priekšējais/aizmugurējais skaļrunis: 90 x 141.5 x 68.5 mm Centrālais skaļrunis: 360 x 74.5 x 68.5 mm Zemfrekvences skaļrunis: 155 x 350 x 285 mm		
	Svars	Priekšējais/aizmugurējais skaļrunis: 0.58 kg, Centrālais skaļrunis: 0.57 kg Zemfrekvences skaļrunis: 3.8 kg		

HT-D553

Skaļrunis	Skaļruņu sistēma	5.1 kanālu skaļruņu sistēma			
		Priekš./aizm.	Aizmugurējais	Centrālais	Zemfrekvences
	Pretestība	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvences diapazons	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Izvades skaņas spiediena līmenis	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominālā ievade	167W	166W	167W	167W
	Maksimālā ievade	334W	332W	334W	334W
	Izmēri (P x A x D)	Priekšējais: 90 x 1300 x 119 mm (statnes pamatne: 250 x 250) Aizmugurējais: 90 x 141.5 x 68.5 mm Centrālais: 360 x 74.5 x 68.5 mm Zemfrekvences: 168 x 350 x 295 mm			
	Svars	Priekšējais: 2.88 kg, Centrālais: 0.57 kg Aizmugurējais: 0.58 kg, Zemfrekvences: 3.8 kg			

HT-D555

Skaļrunis	Skaļruņu sistēma	5.1 kanālu skaļruņu sistēma		
		Priekšējais/aizmugurējais	Centrālais	Zemfrekvences
	Pretestība	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvences diapazons	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	Izvades skaņas spiediena līmenis	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	Nominālā ievade	167W/166W	167W	167W
	Maksimālā ievade	334W/332W	334W	334W
	Izmēri (P x A x D)	Priekšējais/aizmugurējais: 90 x 1300 x 119 mm (statnes pamatne: 250 x 250) Centrālais: 360 x 74.5 x 68.5 mm Zemfrekvences: 168 x 350 x 295 mm		
	Svars	Priekšējais/aizmugurējais: 2.88 kg, Centrālais: 0.96 kg Zemfrekvences: 3.6 kg		

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvas Respublika	Informācijas linijās telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee



SAMSUNG



Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta bateriju šķirošanas sistēma.)

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtnējam videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.



Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu šķirošanas sistēma.)

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem vai tehniskās literatūras norāda, ka produktu un tā elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētāju, radioaustīņas, USB kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai, veicot nekontrolētu atkritumu izmešanu, lūdzam atdalīt šos atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot atbilstošajai pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu atbilstošu izmantošanu.

Privātiem lietotājiem jāsazinās ar tiem mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šo izstrādājumu var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.

Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti pārstrādei.